



Wie **Abarth 595**  
Innenraumfilter  
wechseln - Anleitung


## VIDEO-TUTORIAL

**ⓘ Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
ABARTH 500 / 595 / 695 Schrägheck (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – ABARTH 595.  
WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

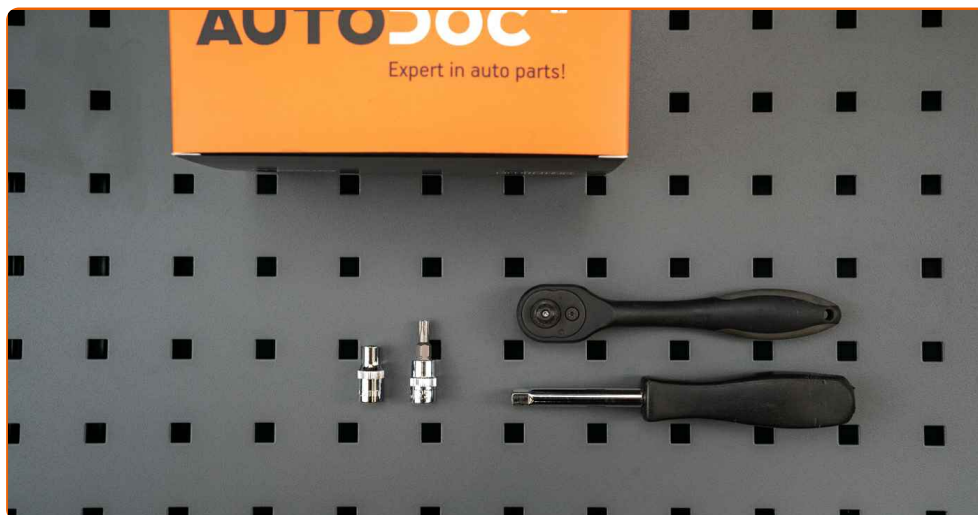

- Torx-Bit T25
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Ratschenschlüssel

**WERKZEUGE KAUFEN**

**Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. AUTODOC empfiehlt:**

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- In manchen Autos befindet sich die Heizeinheit an der Beifahrerseite.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

**1** Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.



**2** Entfernen Sie die Bodenmatte von der Beifahrerseite.




- 3** Schrauben Sie die Verbindungselemente der Seitenverkleidung an der Beifahrerseite ab. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 4** Heben Sie ihn an, lösen Sie ihn von den Verbindungselementen und entfernen Sie die Seitenverkleidung an der Beifahrerseite.




- 5** Schrauben Sie die Verbindungselemente der Schalleindrucksdämmung ab.

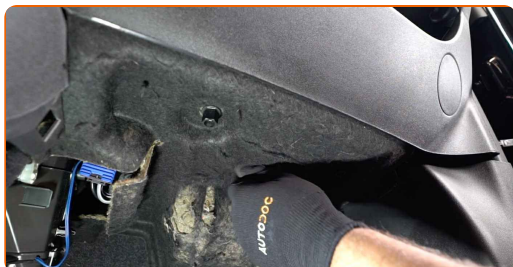


- 6** Bauen Sie den unteren Schallschutz aus.




- 7** Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ab (2 Teile). Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

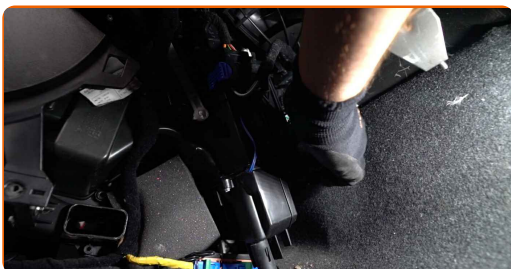

- 8** Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

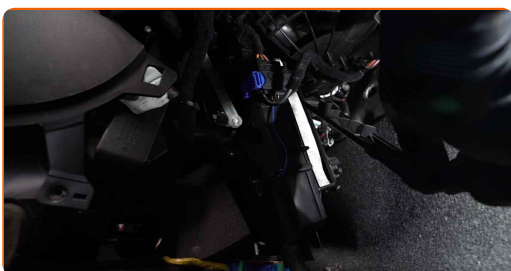

- 9** Entfernen Sie den Innenraumfilter.

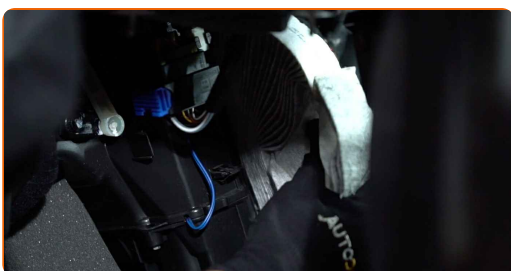

**Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. Tipp:**

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

- 10** Installieren Sie den neuen Innenraumfilter gemäß der Markierung.




**Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. Tipp von AUTODOC-Experten:**


- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.

**11** Installieren sie den gehäusedeckel des innenraumfilters.


**12** Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ein (2 Teile). Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

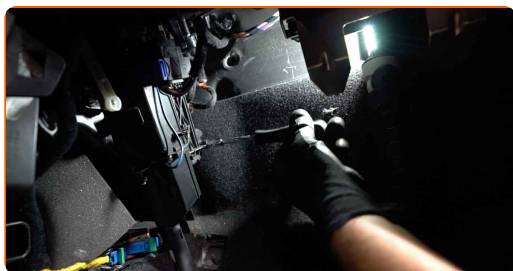

**13** Bauen Sie die untere Schallisolierung ein.

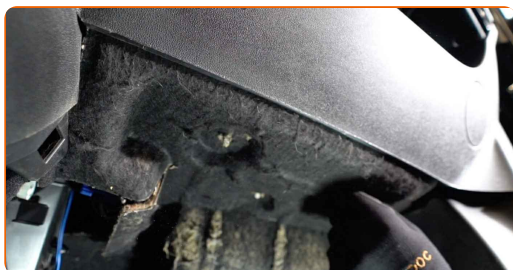


**14** Schrauben Sie die Verbindungselemente der Schalleindrucksdämmung ein.

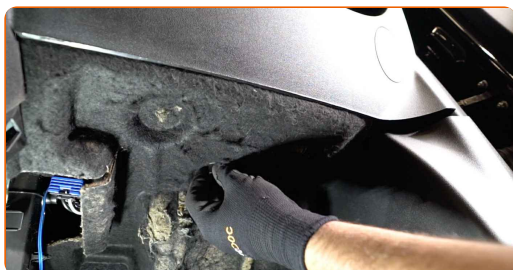



15

Bringen Sie die Seitenverkleidung an. Positionieren Sie das Teil, indem Sie die Führungen verwenden und verschließen Sie die Verbindungselemente.

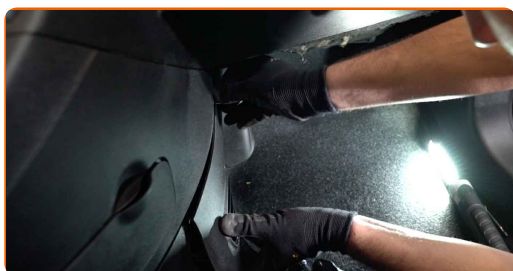


**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann die Befestigungselemente beschädigen.

16

Schrauben Sie die Verbindungselemente der Seitenverkleidung ein. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

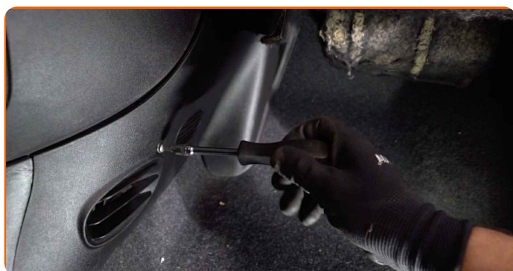

17


Bringen Sie die Bodenmatte in die ursprüngliche Position zurück.





18

Bringen Sie den Beifahrersitz in die ursprüngliche Position zurück.

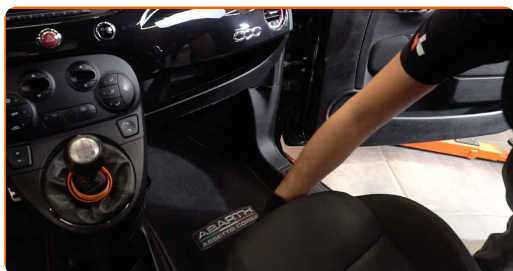


19

Schalten Sie die Zündung ein.



20

Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

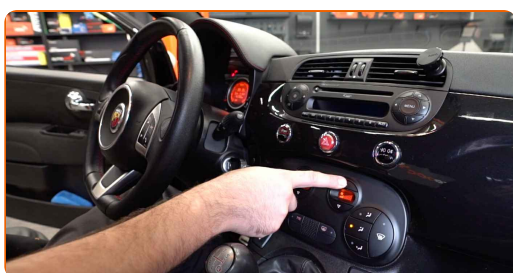

21

Schalten Sie die Zündung ab.



**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

## **AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE**

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR ABARTH-AUTOS**

**INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR ABARTH 595-AUTOS**

**INNENRAUMFILTER FÜR ABARTH-AUTOS: JETZT  
ZUGREIFEN**

**INNENRAUMFILTER FÜR ABARTH 595-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.