



Wie **AUDI A4 B6**
Limousine (8E2)

Kennzeichenbeleuchtung
wechseln - Anleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 AUDI A4 B6 Limousine (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Limousine (8E2) 2.0, AUDI A4 B6
 Limousine (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Limousine (8E2) 3.0, AUDI A4 B6
 Limousine (8E2) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Limousine (8E2) 1.9 TDI, AUDI A4 B6
 Limousine (8E2) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Limousine (8E2) 1.6, AUDI A4 B6
 Limousine (8E2) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Limousine (8E2) 2.4, AUDI A4 B6 Limousine
 (8E2) 2.0 FSI, AUDI A4 B6 Limousine (8E2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Limousine
 (8E2) S4 quattro

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen
 Autoteils für: AUDI A4 B7 Limousine (8EC) 2.0 TFSI

AUSTAUSCH: KENNZEICHENBELEUCHTUNG – AUDI A4
B6 LIMOUSINE (8E2). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Elektronikspray
- Phillips-schraubendreher
- Flacher Schraubendreher

Werkzeuge kaufen

Austausch: Kennzeichenbeleuchtung – AUDI A4 B6 Limousine (8E2).
AUTODOC empfiehlt:

- Das Austauschverfahren ist für alle hinteren Kennzeichenleuchten identisch.
- Ersetzen Sie alle hinteren Kennzeichenleuchten gleichzeitig.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: KENNZEICHENBELEUCHTUNG – AUDI A4 B6 LIMOUSINE (8E2). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1

Entfernen Sie das Nummernschild.




2

Öffnen Sie die Kofferraumklappe.

3

Schrauben Sie die Befestigung des Gehäuses der Kennzeichenleuchte ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

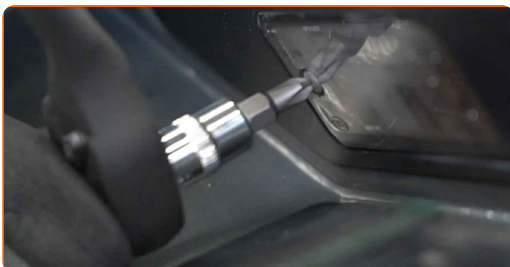

4

Entfernen Sie das Gehäuse der Kennzeichenleuchte.



5

Behandeln Sie die Steckverbinder der Kennzeichenleuchte. Verwenden Sie dielektrisches Fett. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



Bitte beachten Sie!

- Das Spray wird die elektrischen Kontakte vor Korrosion und Oxidation schützen und den Kontaktwiderstand reduzieren.


6

Bauen Sie das Gehäuse der neuen Kennzeichenleuchte ein.




7

Schrauben Sie die Befestigung des Gehäuses der Kennzeichenleuchte ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

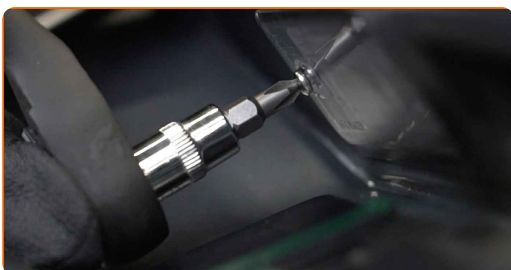

- 8 Schalten Sie die Zündung ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

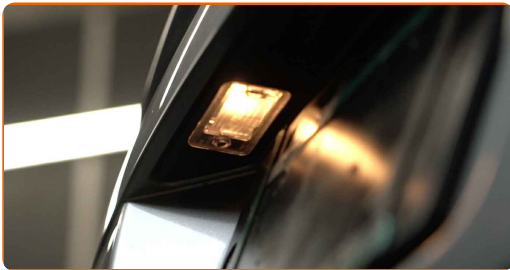

- 9 Schalten Sie die Zündung ab.

- 10 Schließen Sie den Deckel des Kofferraums.

- 11 Bauen Sie das Nummernschild ein.

GUT GEMACHT! 👍

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KENNZEICHENBELEUCHTUNG: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.