



Wie **Toyota Aygo AB1**
Scheinwerfer wechseln -
Anleitung

VIDEO-TUTORIAL



ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL
(KGB10_)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: SCHEINWERFER – TOYOTA AYGO AB1.
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Elektronikspray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Ratschenschlüssel
- Phillips-Schraubendreher
- Lösehebel
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Scheinwerfer – Toyota Aygo AB1. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Das Austausch-Verfahren ist bei dem rechten und linken Scheinwerfer identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.


AUSTAUSCH: SCHEINWERFER – TOYOTA AYGO AB1. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1

Schalten Sie die Zündung ab.

2

Öffnen Sie die Haube.

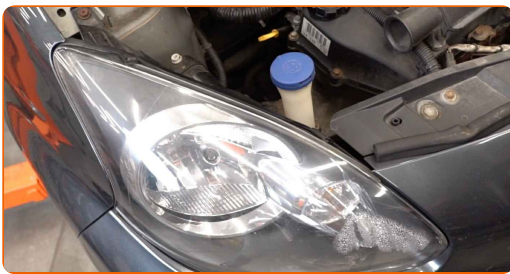


3


Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

4


Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

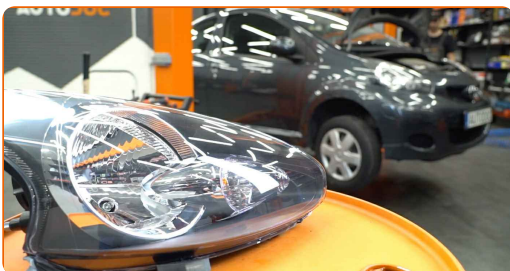

- 5 Drehen Sie die unteren Befestigungen der Stoßstange auf. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

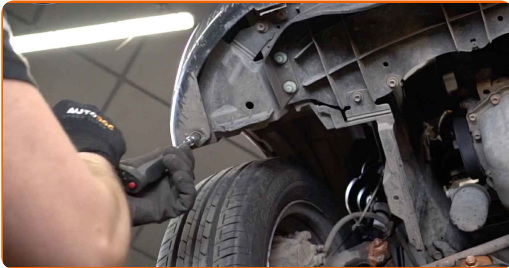


- 6 Drehen Sie die seitlichen Befestigungen der Stoßstange auf. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

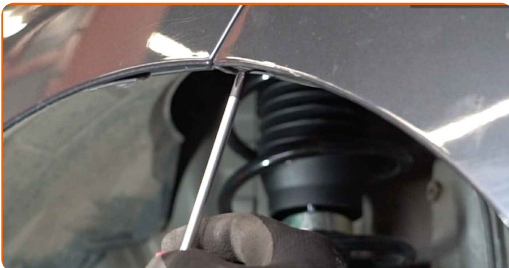

- 7 Entfernen Sie die Stoßfängerclips. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.



- 8 Drehen Sie die oberen Befestigungen der Stoßstange auf. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

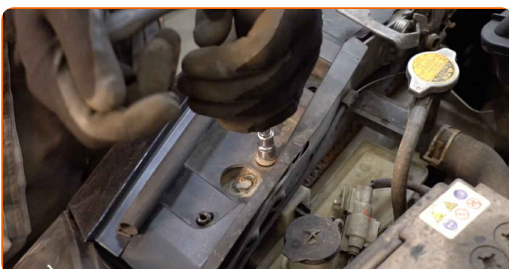

9

Lösen Sie den Stoßfänger vorsichtig von den Verbindungselementen.




AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Scheinwerfer – Toyota Aygo AB1. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.


10

Entfernen Sie die Stoßstange.

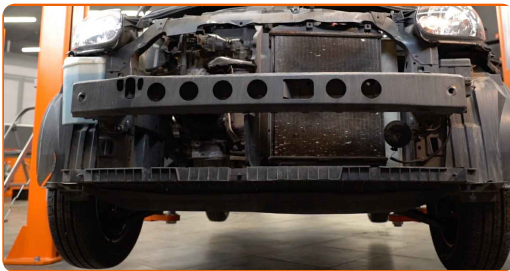

11

Schrauben Sie die Scheinwerfer-Befestigungen heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

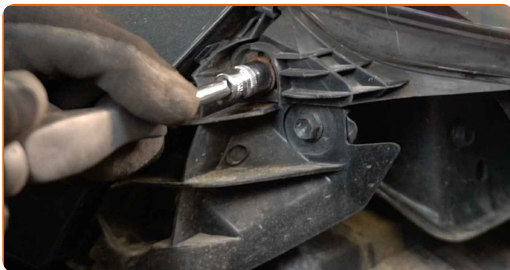

12


Entfernen Sie den Scheinwerfer.



13 Stecken Sie die Steckverbindungen der Scheinwerfer-Glühbirnen aus.



14 Behandeln Sie die Scheinwerfer-Steckverbindungen. Verwenden Sie Elektronikspray.

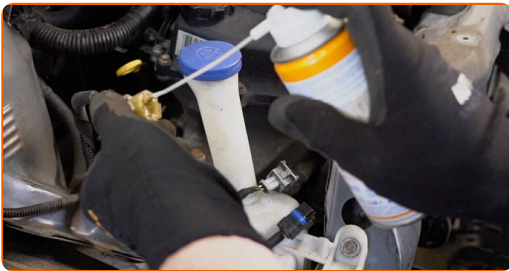

15 Stecken Sie die Steckverbindungen der Scheinwerfer-Glühbirnen ein.



16 Bringen Sie den neuen Scheinwerfer an.




17 Schrauben Sie Scheinwerfer-Befestigungen ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



18

Bringen Sie den Stoßfänger am Befestigungssitz an.

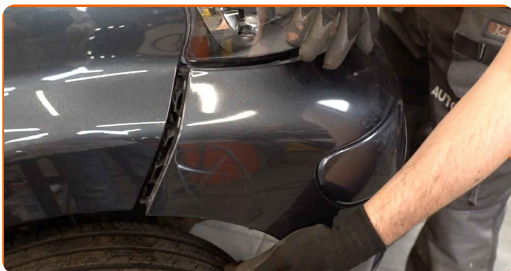


19

Bauen Sie die Stoßfängerclips wieder ein.



20

Schrauben Sie die oberen Verbindungselemente des Stoßfängers an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

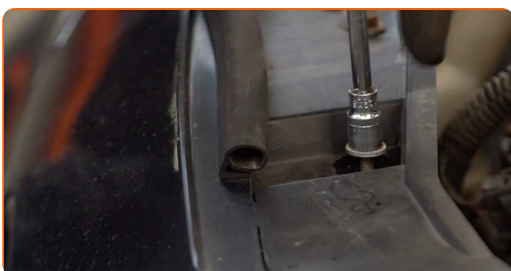

Austausch: Scheinwerfer – Toyota Aygo AB1. AUTODOC empfiehlt:


- Um eine Schädigung der Bauteile zu vermeiden, halten Sie den Stoßfänger fest, während Sie die oberen Verbindungselemente einschrauben.

21

Drehen Sie die seitlichen Befestigungen der Stoßstange ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



- 22 Drehen Sie die unteren Befestigungen der Stoßstange ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

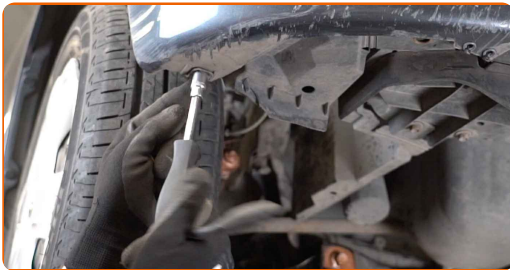


- 23 Senken Sie das Auto ab.



- 24 Schalten Sie die Zündung ein.



- 25 Überprüfen Sie, ob die Scheinwerfer korrekt funktionieren.

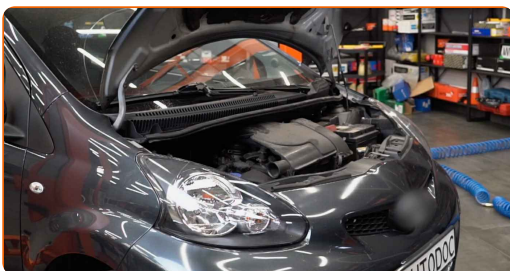

- 26 Schalten Sie die Zündung ab.



27

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung. Schließen Sie die Haube.



GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA -AUTOS

SCHEINWERFER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA AYGO ABI-AUTOS

SCHEINWERFER FÜR TOYOTA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

**SCHEINWERFER FÜR TOYOTA AYGO ABI-AUTOS: DIE
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.