



Wie **Honda Jazz GD**  
Innenraumfilter  
wechseln - Anleitung

## VIDEO-TUTORIAL

**ⓘ Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
HONDA Jazz II Schrägheck (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz II Schrägheck (GD\_, GE3, GE2) 1.4, HONDA Jazz II Schrägheck (GD\_, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz II Schrägheck (GD\_, GE3, GE2) 1.5, HONDA Jazz Limousine (GD\_) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Limousine (GD\_) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA Jazz II Schrägheck (GD\_, GE3, GE2) 1.4 LX Flex, HONDA Jazz II Schrägheck (GD\_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3), HONDA Jazz II Schrägheck (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD, HONDA Jazz Limousine (GD\_) 1.5 i-DSI 4WD (GD9)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**Austausch: Innenraumfilter – Honda Jazz GD. Tipp von AUTODOC:**

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Honda Jazz GD – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**


1

Öffnen Sie das Handschuhfach.



2

Drücken Sie auf die Halteklammern.

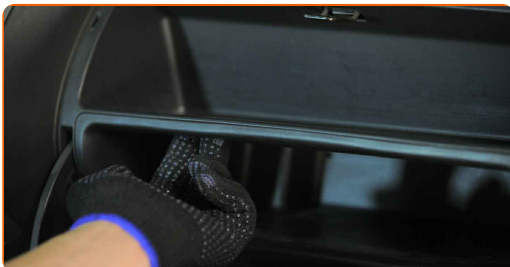

**3** Nehmen Sie die Kunststoff-Ablage aus dem Handschuhfach.



**4** Lösen Sie die Befestigungsclips der Innenraumfilterabdeckung.



**5** Entfernen Sie das Innenraumfiltergehäuse.



**6** Entfernen Sie den Innenraumfilter.



**Austausch: Innenraumfilter – Honda Jazz GD. AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

- 7** Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.



### Austausch: Innenraumfilter – Honda Jazz GD. Tipp:

- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – Honda Jazz GD.

- 8** Bauen Sie das Innenraumfiltergehäuse ein. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.




- 9** Bringen Sie die Kunststoff-Ablage im Handschuhfach-Inneren an. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.



10

Schließen Sie das Handschuhfach.

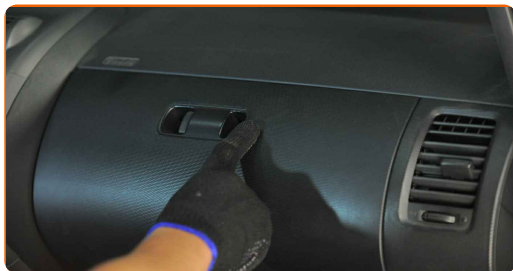

11

Schalten Sie die Zündung ein.



12

Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

13

Schalten Sie die Zündung ab.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

## **AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE**

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR HONDA-AUTOS**

**INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR HONDA JAZZ GD-AUTOS**

**INNENRAUMFILTER FÜR HONDA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**INNENRAUMFILTER FÜR HONDA JAZZ GD-AUTOS: DIE  
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.