




Lichtmaschine wechseln  
am Auto – Anleitung

## VIDEO-TUTORIAL

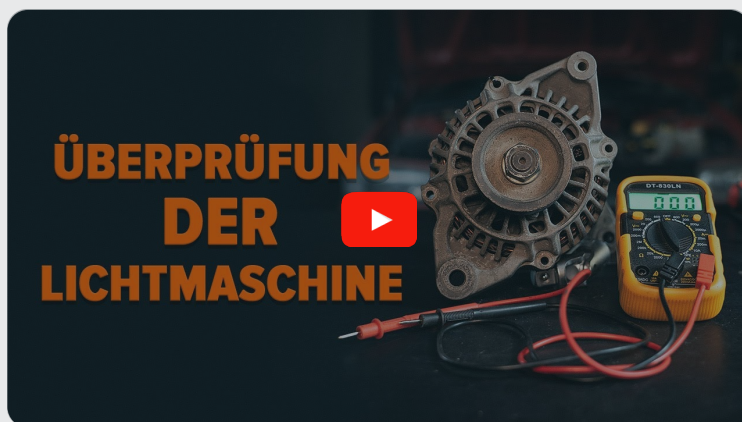

### BENÖTIGTE WERKZEUGE:



- Ringmaulschlüssel
- Impact-Nuss
- Ratschenschlüssel
- Kotflügelschoner


**WERKZEUGE KAUFEN**

**Bitte beachten Sie!**

- Wenn Sie es versäumen, die Lichtmaschine Ihres Fahrzeugs rechtzeitig überprüfen zu lassen, kann dies in Fehlfunktionen münden und zu einer ständig zu wenig geladenen oder völlig entladenen Batterie führen. Wenn einer dieser Defekte auftritt, lässt sich Ihr Auto nicht mehr auf normale Weise starten.
- Alle Arbeiten dürfen nur bei abgestelltem und abgekühltem Motor durchgeführt werden.
- Klemmen Sie die Batteriepole nicht ab, während der Motor läuft.
- Isolieren Sie die Batteriepole, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

**1**

Klemmen Sie den Minuspol der Batterie ab.

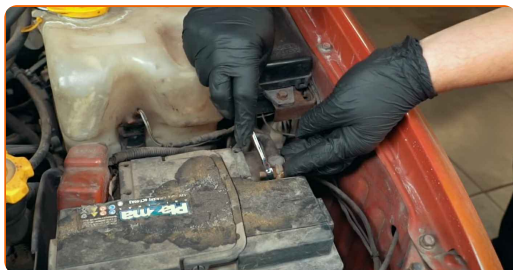

**2**

Entfernen Sie alle Komponenten, die Ihnen den Zugang zur Lichtmaschine und deren Riemenspanner behindern.

**3**

Lockern Sie die Spannung des Antriebsriemens der Lichtmaschine.




**4** Entfernen Sie den Antriebsriemen der Lichtmaschine.



**5** Trennen Sie die Verkabelung nach dem Lösen ihrer Halterungen ab.



**6** Schrauben Sie die Befestigungselemente der Lichtmaschine ab.

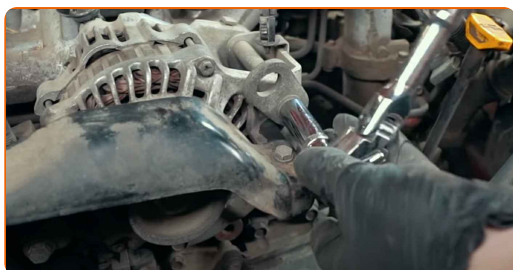

**7** Bauen Sie die Lichtmaschine aus.



**8** Bauen Sie die neue Komponente ein.

**9** Sichern Sie die Befestigungselemente der Lichtmaschine.

**10** Schließen Sie die Verkabelung an, indem Sie die Halterungen wieder befestigen.

**11** Bauen Sie den Antriebsriemen der Lichtmaschine ein.

**12**

Passen Sie die Spannung des Antriebsriemens der Lichtmaschine an.

**13**

Bauen Sie alle ausgebauten Komponenten in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**LICHTMASCHINE: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.