



Wie **PEUGEOT 206 SW**  
**(2E/K)** Kraftstofffilter  
wechseln - Anleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – PEUGEOT 206 SW  
(2E/K). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**



- Allzweck-Reinigungsspray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Ketten-Ölfilterschlüssel
- Flacher Schraubendreher
- Brechstange
- Kotflügelschoner

**Werkzeuge kaufen**

**Austausch: Kraftstofffilter – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Tipp von AUTODOC-Experten:**


- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – PEUGEOT 206 SW (2E/K)

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**


**1** Öffnen Sie die Motorhaube.

**2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

**3** Schrauben Sie das Verbindungsteil der Motorhaube ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10.

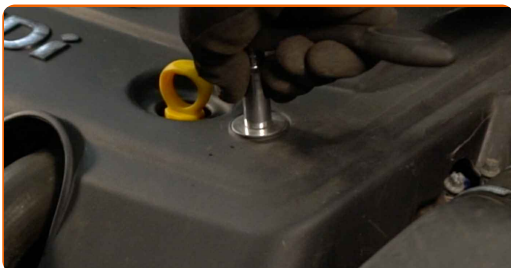


**4** Entfernen Sie die Motorabdeckung.

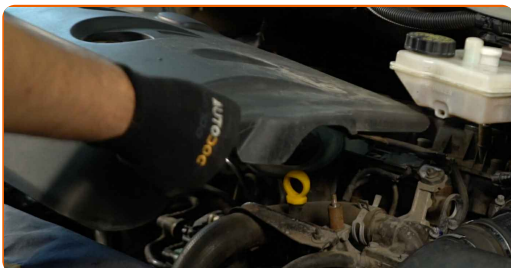

5

Reinigen Sie den Kraftstofffilter. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

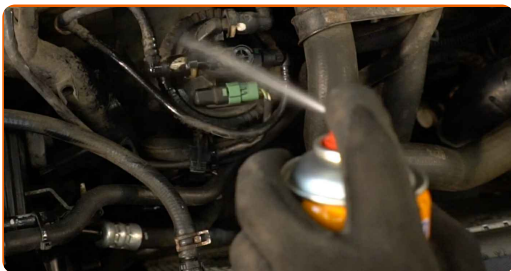


6

Trennen Sie den Anschluss des Kraftstoffdrucksensors. Benutzen Sie ein Brecheisen.



7

Trennen Sie die Kraftstoffversorgungsleitungen vom Kraftstofffilter. Benutzen Sie ein Brecheisen.

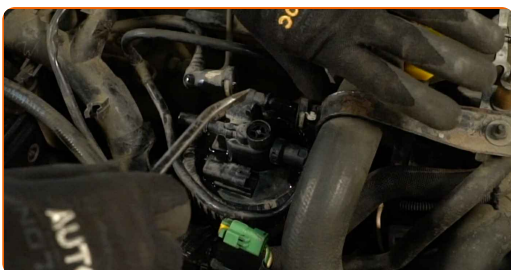

**Austausch: Kraftstofffilter – PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOC empfiehlt:**

- **Achtung!** Aus dem Filtergehäuse und den Schläuchen kann Kraftstoff austreten.


8

Lösen Sie die Halterung des Kraftstofffilters. Verwenden Sie einen Ketten-Ölfilterschlüssel.



9

Entfernen Sie den Kraftstofffilter. Legen Sie die alte Filterpatrone in den Behälter.

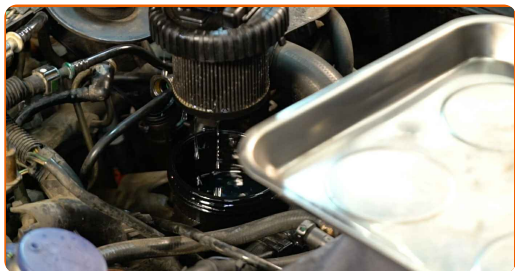

10

Lösen Sie den alten Filtereinsatz vom Filtergehäusedeckel. Benutzen Sie ein Brecheisen.




11

Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Kraftstofffilters. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



12

Befestigen Sie den Kraftstofffilter am Halter.

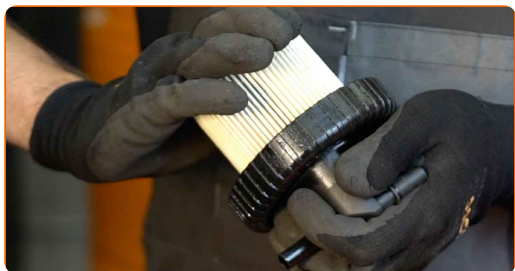

**Austausch: Kraftstofffilter – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter korrekt positioniert ist. Berücksichtigen Sie die Richtungsmarkierung des Kraftstoffdurchflusses.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- PEUGEOT 206 SW (2E/K) – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.


**13**

Entfernen Sie den Gummistreifen. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.




**14**

Bringen Sie den Gummistreifen an.

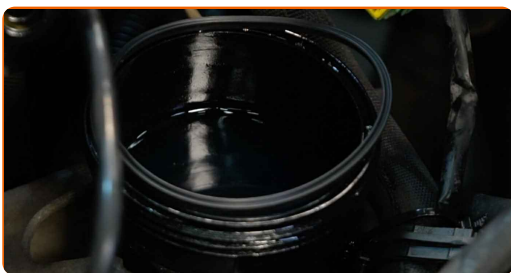


**15**

Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.

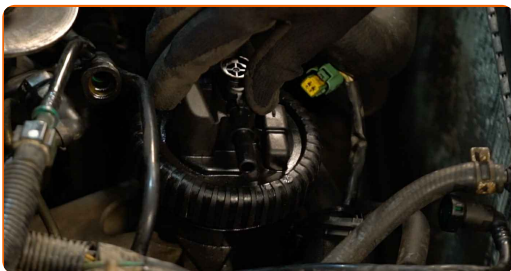

**16** Ziehen Sie die Befestigungsmittel des Treibstofffilters fest.

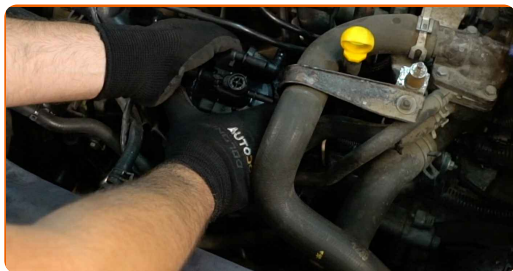

**17** Bringen Sie den Anschluss des Kraftstoffdrucksensors an.



**18** Verbinden Sie die Kraftstoffversorgungsleitungen zum Kraftstofffilter.



**Austausch: Kraftstofffilter – PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOC-Experten empfehlen:**


- Bevor Sie starten, schalten Sie die Zündung mehrmals ein und aus. Dies sollte getan werden, um die Kraftstoffpumpe zu aktivieren, damit sie Kraftstoff durch das Kraftstoffsystem pumpt.

**19** Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

**20** Den Motor abstellen.



**21** Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.

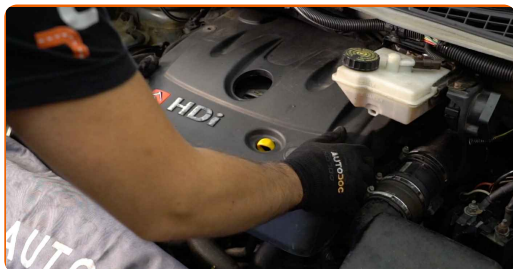

**AUTODOC empfiehlt:**

- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente nicht verschoben werden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Montage des Teils, da Sie sonst die Verbindungselemente beschädigen könnten.

**22** Schrauben Sie die Verbindungselemente der Motorhaube ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10.



**23** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

**24** Schließen Sie die Haube.

Austausch: Kraftstofffilter – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Fachleute empfehlen:

- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.