



Wie **VW Golf VII**  
**Schrägheck (5G1, BQ1,**  
**BE1, BE2)** Kraftstofffilter  
wechseln - Anleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: VW Golf IV Schrägheck (1J1) 1.6

AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – VW GOLF VII  
SCHRÄGHECK (5G1, BQ1, BE1, BE2). WERKZEUGE, DIE  
SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Flacher Schraubendreher
- Flüssigkeitsbehälter
- Drahtschneider

**Werkzeuge kaufen**


Austausch: Kraftstofffilter – VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2).  
AUTODOC empfiehlt:

- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – VW GOLF VII SCHRÄGHECK (5G1, BQ1, BE1, BE2). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:**


1

Öffnen Sie die Tankklappe.

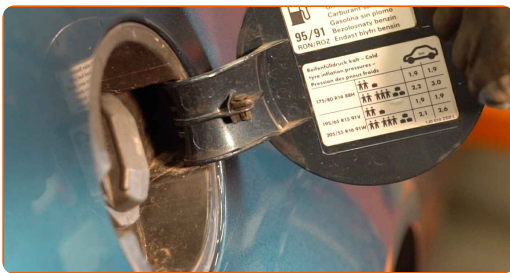

2

Schrauben Sie den Tankdeckel ab.

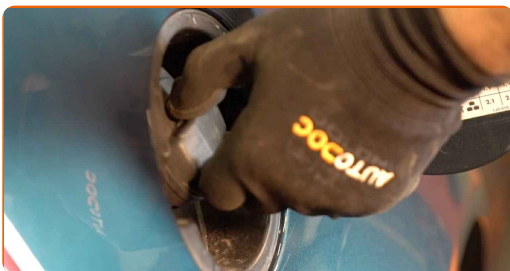


3

Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.


4

Lösen Sie die Befestigungen des Kraftstofffilters. Verwenden Sie eine Kneifzange.

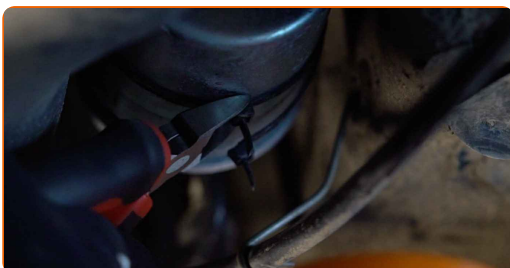


5

Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.

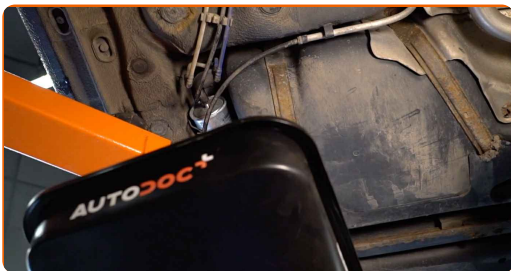

6

Drücken Sie die Clips zusammen und lösen Sie die Kraftstoffzufuhrleitungen vom Kraftstofffiltergehäuse. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

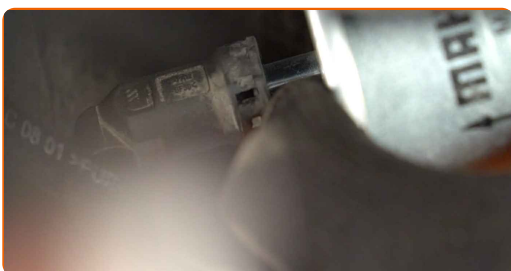


Austausch: Kraftstofffilter – VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2).  
AUTODOC-Experten empfehlen:

- Achtung! Aus dem Filtergehäuse und den Schläuchen kann Kraftstoff austreten.

7

Entfernen Sie den Kraftstofffilter.

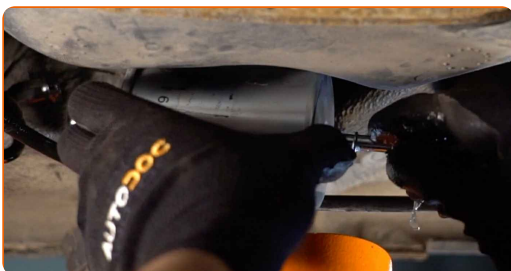

8

Legen Sie die alte Filterpatrone in den Behälter.

9

Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.




**Austausch: Kraftstofffilter – VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2).  
AUTODOC empfiehlt:**

- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter korrekt positioniert ist. Berücksichtigen Sie die Richtungsmarkierung des Kraftstoffdurchflusses.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.


10

Verbinden Sie die Kraftstoffleitungen zum Kraftstofffilter und verriegeln Sie die Befestigungsklammern.

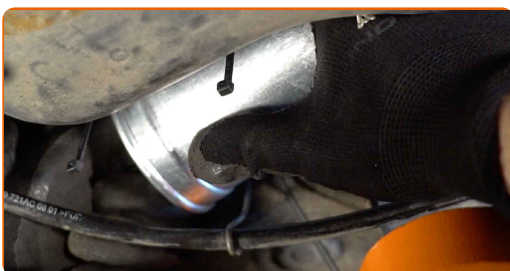

11

Bringen Sie die Befestigungen des Kraftstofffilters an. Verwenden Sie eine Kneifzange.

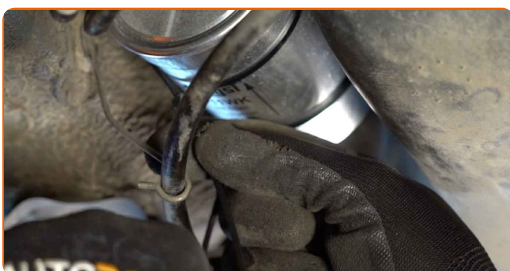

**12** Den Flüssigkeitsbehälter unter dem Kraftstofffilter entfernen.




**13** Senken Sie das Auto ab.

**14** Den Tankdeckel festziehen.



**15** Schließen Sie die Tankklappe.

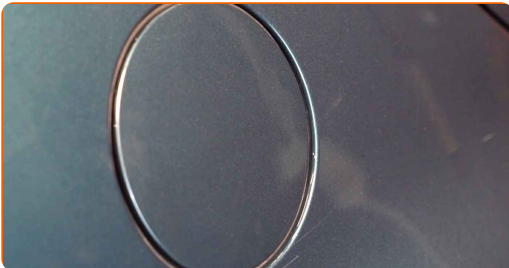

**Austausch: Kraftstofffilter – VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2).**  
AUTODOC-Experten empfehlen:

- Bevor Sie starten, schalten Sie die Zündung mehrmals ein und aus. Dies sollte getan werden, um die Kraftstoffpumpe zu aktivieren, damit sie Kraftstoff durch das Kraftstoffsystem pumpt.

**16** Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

17

Den Motor abstellen.

Austausch: Kraftstofffilter – VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2).  
Fachleute empfehlen:

- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

### **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.