



Wie **Audi A6 C5 Avant**  
Keilriemen wechseln -  
Anleitung

## VIDEO-TUTORIAL



### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

AUDI A4 B5 Limousine (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Limousine (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Limousine (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Limousine (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 2.8, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Limousine (8D2) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), (+ 26)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – AUDI A6 C5 AVANT.  
WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Ring-Gabelschlüssel Nr. 17
- Flacher Schraubendreher
- Phillips-schraubendreher
- Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN**

Austausch: Keilriemen – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC empfiehlt:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

## AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – AUDI A6 C5 AVANT. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:


1

Öffnen Sie die Haube.



2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

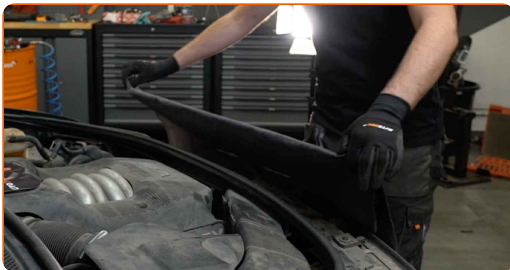

3

Löse die Befestigungen des Lüftungskanals ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



4

Entferne die Komponenten des Lüftungskanals.



5

Schrauben Sie das Verbindungsteil der Motorhaube ab. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



6

Entfernen Sie die Motorabdeckung.



### AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Keilriemen – Audi A6 C5 Avant. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.


7

Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 17.



8

Entfernen Sie den Keilrippenriemen.

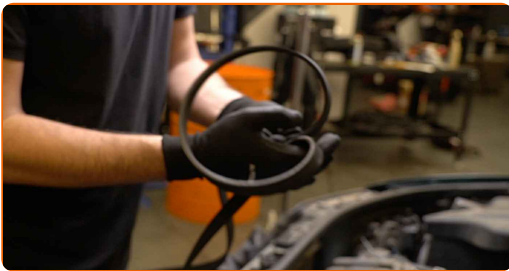

### Austausch: Keilriemen – Audi A6 C5 Avant. Tipp von AUTODOC:


- Überprüfen Sie den Zustand der Spannrolle und der Umlenkrolle. Ersetzen Sie sie, falls notwendig.

9

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.

10

Bringen Sie den Keilrippenriemen an.

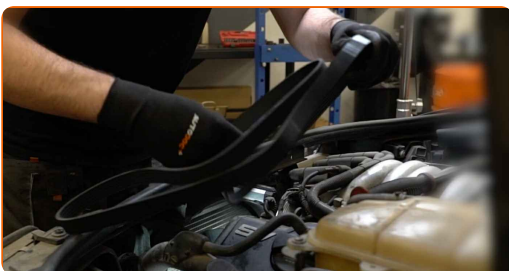

11

Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 17.



12

Legen Sie den Keilrippenriemen auf die Kurbelwellenriemenscheibe.



### Austausch: Keilriemen – Audi A6 C5 Avant. Tipp:


- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.
- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen ordentlich angezogen ist.

13

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 17.

14

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

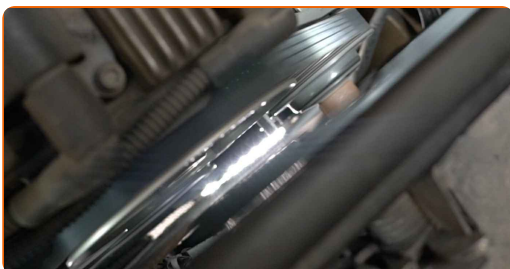


15

Den Motor abstellen.



16

Setze die Komponenten des Lüftungskanals wieder ein.

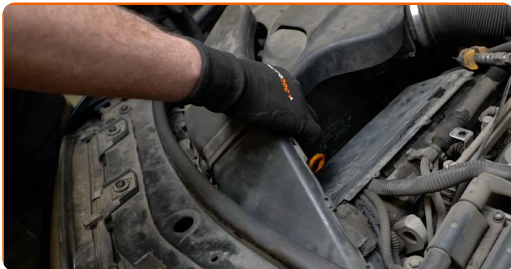

17

Schraube die Befestigungselemente des Lüftungskanals ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



18

Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.



### AUTODOC empfiehlt:


- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente nicht verschoben werden.
- Austausch: Keilriemen – Audi A6 C5 Avant. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann das Teil beschädigen.




19 Schrauben Sie die Verbindungsgelelemente der Motorhaube ein. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



20 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

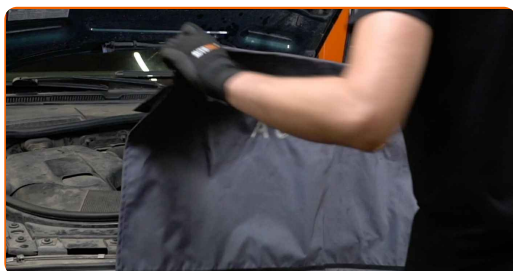

21 Schließen Sie die Haube.

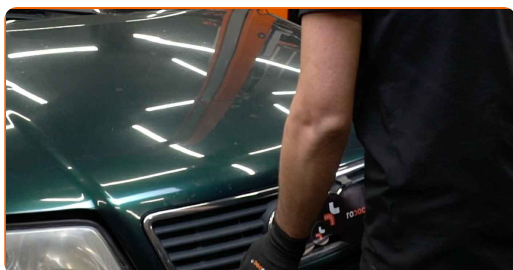

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR AUDI-AUTOS**

**KEILRIEMEN: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR AUDI A6 C5 AVANT-AUTOS**

**KEILRIEMEN FÜR AUDI-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**KEILRIEMEN FÜR AUDI A6 C5 AVANT-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.