



Wie **VW Passat 3C B6**
Variant Kraftstofffilter
wechseln - Anleitung

VIDEO-TUTORIAL


**i Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 49)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – VW PASSAT B6 3C
VARIANT. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**

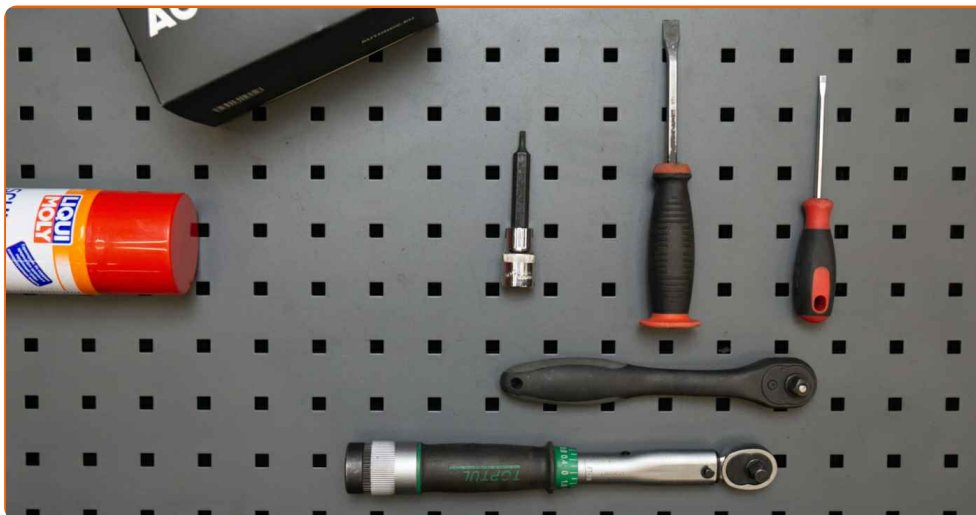

- Allzweck-Reinigungsspray
- Torx-Bit T20
- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Flüssigkeitsbehälter
- Flacher Schraubendreher
- Brechstange
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN


Austausch: Kraftstofffilter – Passat Variant B6. Tipp:

- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – VW PASSAT 3C5. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1

Öffnen Sie die Motorhaube.

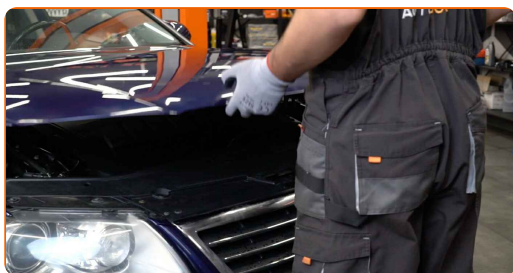


2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.




3


Reinigen Sie den Kraftstofffilter. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

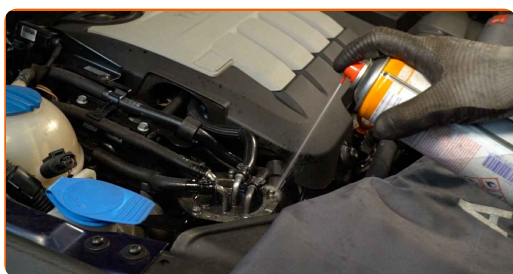


- 4** Schrauben Sie die Befestigungen vom Deckel des Kraftstofffiltergehäuses ab. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

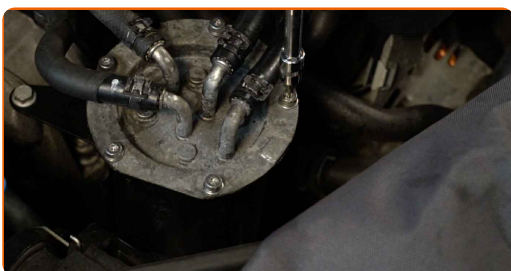


- 5** Heben Sie den Kraftstofffilterdeckel ein wenig an. Benutzen Sie ein Brecheisen.

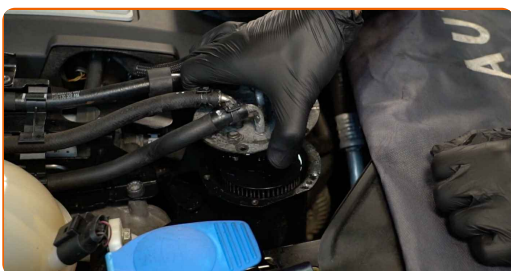


- 6** Entfernen Sie den Kraftstofffilter.

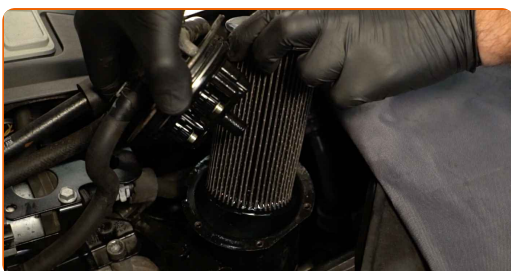

- 7** Legen Sie die alte Filterpatrone in den Behälter.

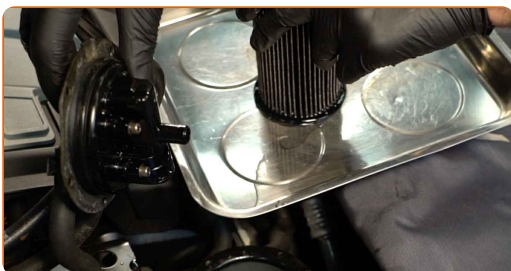

- 8** Decken Sie das Kraftstofffiltergehäuse mit einem Mikrofasertuch ab, um das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern in das System zu verhindern.

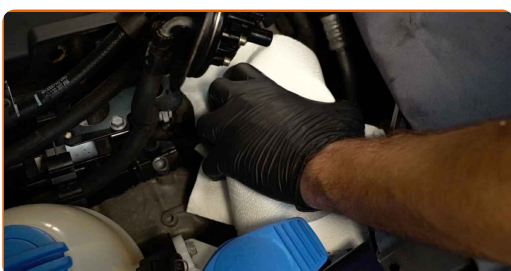


9 Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Kraftstofffilters. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.




10 Entfernen Sie den Gummistreifen. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.




11 Bringen Sie den Gummistreifen an.

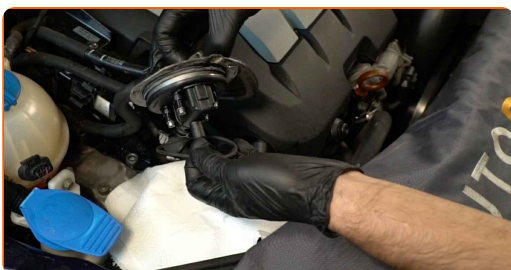

12 Entfernen Sie das Mikrofaser Tuch vom Kraftstofffiltergehäuse.

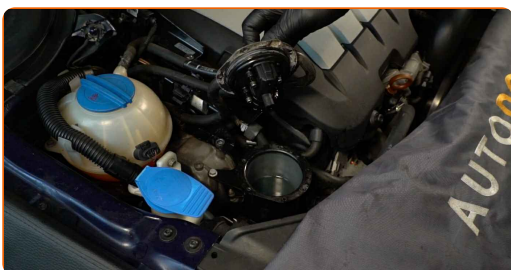

13 Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.

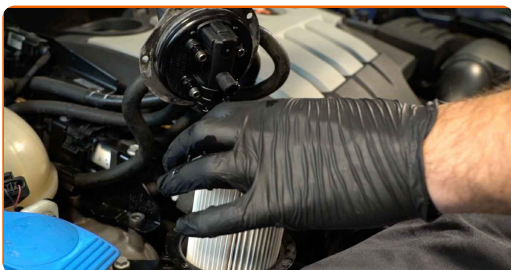

Austausch: Kraftstofffilter – VW Passat 3C5. Fachleute empfehlen:

- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter korrekt positioniert ist. Berücksichtigen Sie die Richtungsmarkierung des Kraftstoffdurchflusses.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- Passat B6 3C Variant – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.


14

Installieren Sie den Deckel des Kraftstofffiltergehäuse und ziehen Sie ihn an. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



15


Ziehen Sie die Befestigungen des Deckels des Kraftstofffiltergehäuses an. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 9 Nm Drehmoment fest.

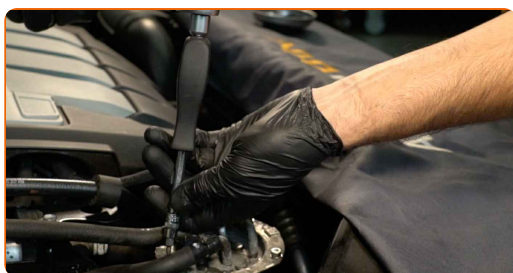

AUTODOC empfiehlt:

- Bevor Sie starten, schalten Sie die Zündung mehrmals ein und aus. Dies sollte getan werden, um die Kraftstoffpumpe zu aktivieren, damit sie Kraftstoff durch das Kraftstoffsystem pumpt.

- 16** Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

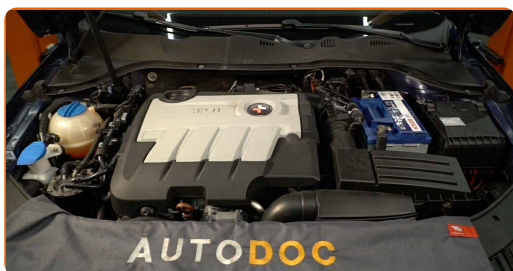


- 17** Den Motor abstellen.

- 18** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



- 19** Schließen Sie die Haube.

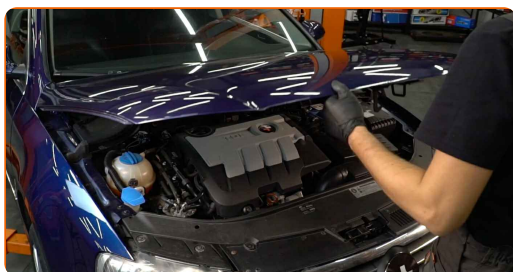

Austausch: Kraftstofffilter – Passat Variant B6. AUTODOC empfiehlt:

- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR VOLKSWAGEN -AUTOS

KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW PASSAT 3C B6
VARIANT-AUTOS**

KRAFTSTOFFFILTER FÜR VW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

**KRAFTSTOFFFILTER FÜR VW PASSAT 3C B6 VARIANT-
AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.