



Wie **FORD Fiesta Mk6**  
**Schrägheck (JA8, JR8)**  
Zündspule wechseln -  
Anleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V

**AUSTAUSCH: ZÜNDSPULE – FORD FIESTA MK6  
SCHRÄGHECK (JA8, JR8). WERKZEUGE, DIE SIE  
EVENTUELL BENÖTIGEN:**



- Elektronikspray
- Drehmomentschlüssel
- Torx-Bit T20
- Ratschenschlüssel
- Kotflügelschoner

**Werkzeuge kaufen**

**Austausch: Zündspule – FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8). Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Der Ablauf des Austauschs unterscheidet sich nicht zwischen den einzelnen Zündspulen der Zylinder.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: ZÜNDSPULE – FORD FIESTA MK6 SCHRÄGHECK (JA8, JR8). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:**

**1** Öffnen Sie die Motorhaube.

**2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

**3** Entfernen Sie die Motorabdeckung.



**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Zündspule – FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8). Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

**4** Ziehen Sie den Anschluss der Zündspule ab.



**5** Setzen Sie Markierungen, um die Anschlussreihenfolge der Zündkerzenkabel zu kennzeichnen.




**6** Trennen Sie die Zündkerzenkabel von der Zündspule.



**AUTODOC empfiehlt:**

- Achten Sie darauf, dass die Zündkerzenkabel nicht beschädigt werden.
- Merken Sie sich die Position der Zündkerzenkabel.

**7** Schrauben Sie die Zündspulenklammer ab. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

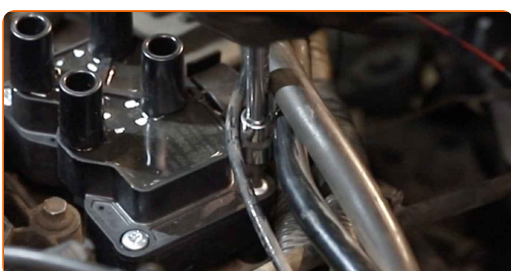

**8** Entfernen Sie die Zündspule.



**9** Bringen Sie eine neue Zündspule an.



**10** Ziehen Sie die Zündspulen Befestigung an. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 8 Nm Drehmoment fest.



**11** Behandeln Sie den Zündspulenanschluss mit einem Elektronikspray.



**12** Schließen Sie den Anschluss der Zündspule an.



**13** Verbinden Sie die Zündkerzenkabel mit der Zündspule.



**AUTODOC empfiehlt:**

- Beachten Sie die Abfolge des Einbaus.

**14** Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

**15** Den Motor abstellen.

**16** Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.



**Austausch: Zündspule – FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8). Tipp von AUTODOC:**

- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente nicht verschoben werden.
- Wenden Sie bei der Montage nicht zu viel Kraft an, um das Teil nicht zu beschädigen.

**17** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

**18** Schließen Sie die Haube.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**ZÜNDSPULE: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.