



# Wie **MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221)**

Bremsbeläge hinten  
wechseln - Anleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195),  
 MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103),  
 MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126),  
 MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083,  
 221.183), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221) S 350 CGI (221.057,  
 221.157), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082,  
 221.182), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221) S 500 CGI (221.073,  
 221.173), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221) S 500 CGI 4-matic (221.094,  
 221.194), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ  
 S-Klasse Limousine (W221) S 350 (221.056, 221.156), MERCEDES-BENZ S-Klasse  
 Limousine (W221) S 500 (221.071, 221.171), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine  
 (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221)  
 S 450 (221.070, 221.170), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221) S 450 4-  
 matic (221.084, 221.184), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221) S 600  
 (221.176), (+ 11)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung auf der Grundlage des Wechsels von diesem Autoteil an einem baugleichen Fahrzeug erstellt wurde.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W211) E 270 CDI (211.016)

**AUSTAUSCH: BREMSBELÄGE – MERCEDES-BENZ S-  
KLASSE LIMOUSINE (W221). WERKZEUGE, DIE SIE  
BENÖTIGEN:**

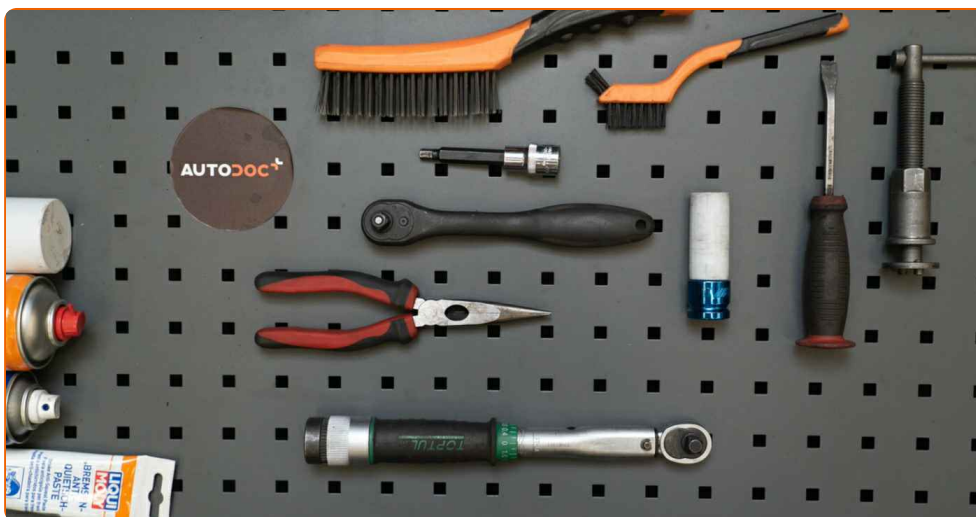

- Drahtbürste
- Nylon-Reinigungsbürste
- Bremsenreiniger
- Anti-Quietsch-Paste
- Kupferpaste
- Drehmomentschlüssel
- Sechskant-Bit Nr. H7
- Impact-Nuss für Felgen Nr. 17
- Bremskolbenrücksteller
- Ratschenschlüssel
- Rundzangen
- Brechstange
- Unterlegkeil

**Werkzeuge kaufen**

**Austausch: Bremsbeläge – MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221).  
AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Führen Sie den Ersatz der Bremsbeläge als kompletten Satz für jede Achse durch. Dies sichert ein effektives Bremsen.
- Der Austauschvorgang ist für alle Bremsbeläge an der gleichen Achse identisch.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

**1**

Öffnen Sie die Motorhaube.

**2**

Bringen Sie das Wartungsgerät an und stellen Sie die elektrohydraulischen Bremsen (SBC) in den Wartungsmodus.

**Bitte beachten Sie!**

- Einige Fahrzeuge haben möglicherweise kein SBC-System.

**3**

Schrauben Sie die Kappe des Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälters ab.



**4**

Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen.

5

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17.



6

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

7

Schrauben Sie die Radbolzen heraus.




### AUTODOC empfiehlt:


- **Achtung!** Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben herausschrauben. MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221)

8


Nehmen Sie das Rad ab.

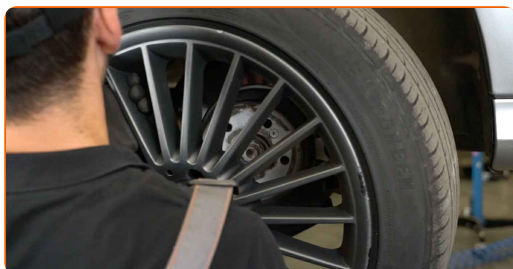


**9** Trennen Sie den Steckverbinder des Verschleißsensors des Bremsbelags. Verwenden Sie eine Rundzange.

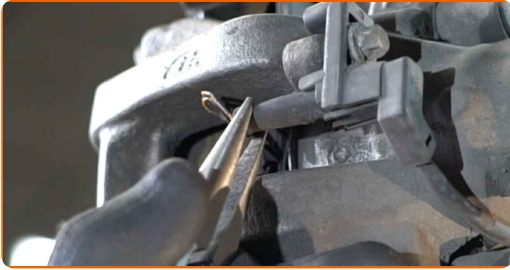

**10** Entfernen Sie die Staubschutzkappen der Bremssattel-Führungsstifte. Benutzen Sie ein Brecheisen.

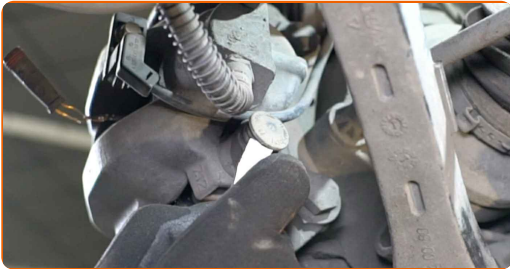


**11** Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

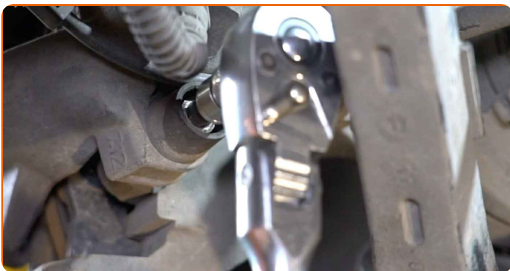


**12** Lösen Sie die Bremssattel-Haltefeder. Benutzen Sie ein Brecheisen.



**13** Verteilen Sie die Bremsbeläge. Benutzen Sie ein Brecheisen.

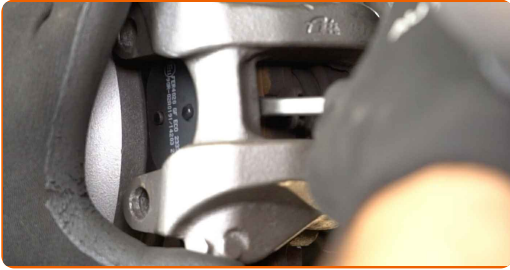

**14** Entfernen Sie den Bremssattel.

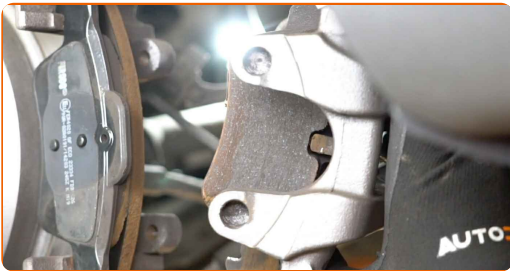


**Austausch: Bremsbeläge – MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221).  
Tipp:**

- Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Bremssattel nicht am Bremsschlauch hängt.
- Betätigen Sie nicht das Bremspedal, nachdem der Bremssattel entfernt wurde. Infolgedessen kann der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und ein Bremsflüssigkeitsleck, sowie eine Druckentlastung können auftreten.
- Bremssattelhalter, Bremssattelführungsstifte und Manschetten prüfen. Säubern Sie diese. Bei Bedarf ersetzen.



15

Entfernen Sie die Bremsbeläge.

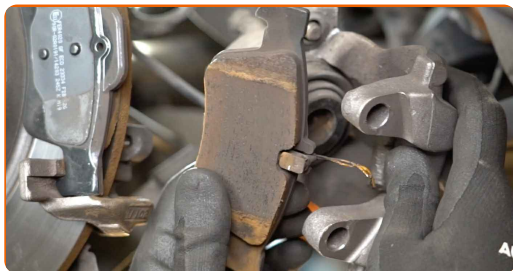

Austausch: Bremsbeläge – MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221).  
Tipp von AUTODOC-Experten:


- Messen Sie die Bremsscheibendicke. Bei Erreichen der Verschleißgrenze muss das Teil ersetzt werden.

16

Trennen Sie den Bremsbelag Verschleißsensor.

17

Behandeln Sie den Bremssattel-Kolben. Verwenden Sie eine Nylon-Reinigungsbürste. Benutzen Sie einen Bremsenreiniger.

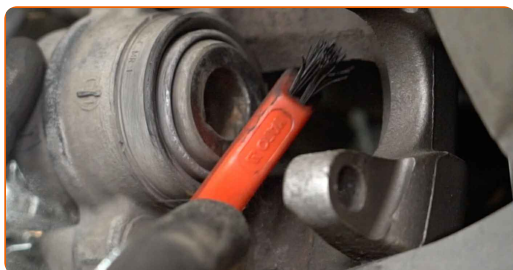

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Bremsbeläge – MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221).  
Lassen Sie einige Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.


18

Bauen Sie den Bremskolbenrücksteller ein.



19

Säubern Sie die Halterung des Bremssattels. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie einen Bremsenreiniger.

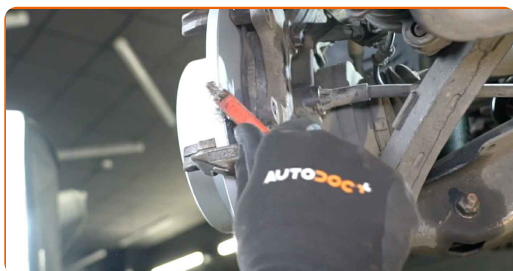


**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Bremsbeläge – MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221).  
Lassen Sie einige Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.


20

Behandeln Sie die Bremsbeläge in dem Bereich, wo ihre Oberfläche mit dem Bremssattelhalter in Berührung tritt. Benutzen Sie eine Anti-Quietsch-Paste.

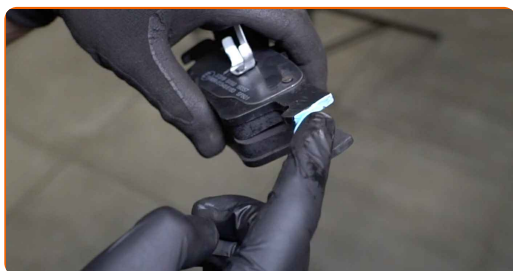

21

Drücken Sie den Bremssattelkolben rein. Verwenden Sie den Bremskolbenrücksteller.

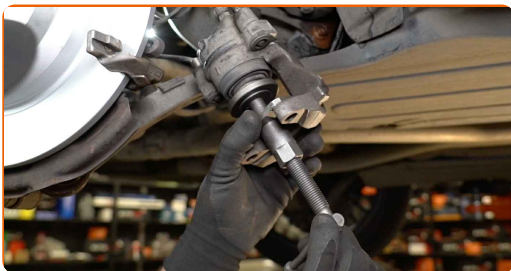

Austausch: Bremsbeläge – MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221).  
Tipp von AUTODOC:

- Stellen Sie sicher, dass die Plattenoberfläche vor der Installation der Beläge sauber ist.

22


Bauen Sie die neuen Bremsbeläge ein.




Austausch: Bremsbeläge – MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221).  
Fachleute empfehlen:

- Stellen Sie sicher, dass die Beläge mit Verkleidungen installiert werden, die der Scheibe gegenüberliegen.


- 23** Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H7. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 28 Nm Drehmoment fest.

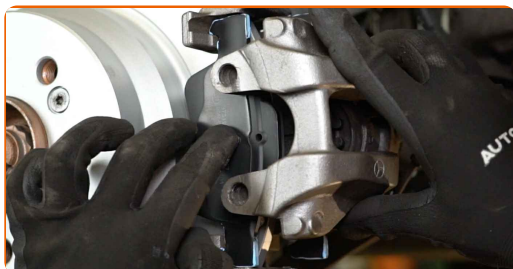


- 24** Installieren Sie die Staubschutzkappen der Bremssattel-Führungsstifte.

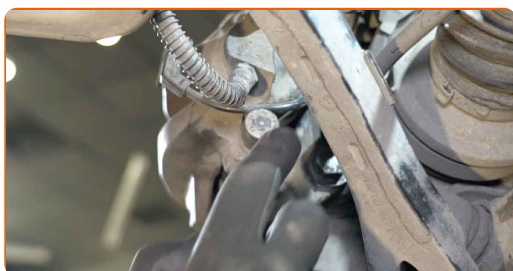


- 25** Bauen Sie die Bremssattel-Haltefeder ein.

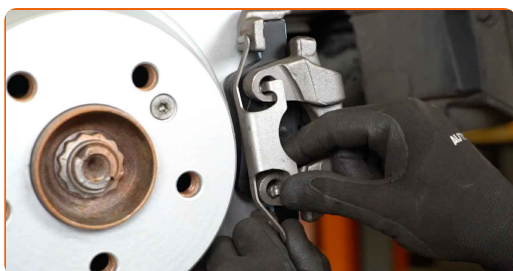


- 26** Verbinden Sie den Bremsbelag-Verschleiß-Sensor.

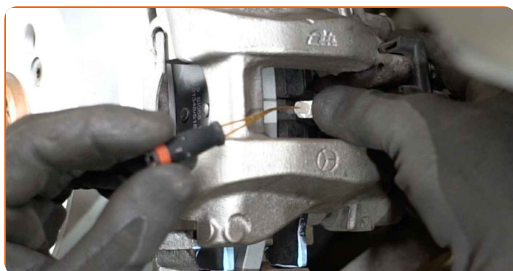


- 27** Bringen Sie den Steckverbinder des Verschleißsensors der Bremsbeläge an.

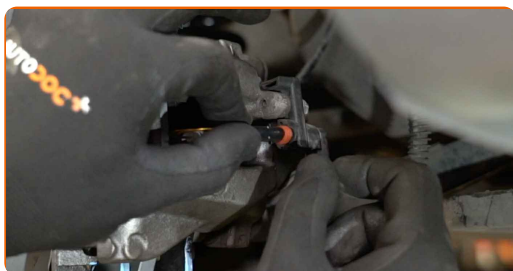

**28** Behandeln Sie die Oberfläche, an der die Bremsscheibe die Felge berührt. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.

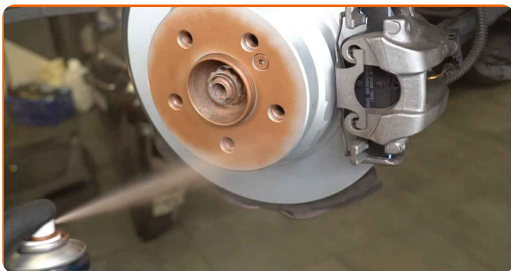


**29** Die Bremsscheibenoberfläche reinigen. Benutzen Sie einen Bremsenreiniger.

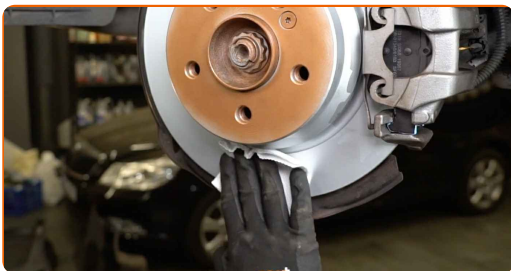

**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Bremsbeläge – MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221).  
Lassen Sie einige Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.

**30** Bringen Sie das Rad an.

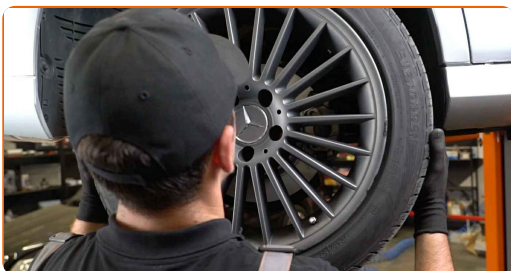


**AUTODOC empfiehlt:**

- Wichtiger Hinweis! Halten Sie das Rad, während Sie die Befestigungsschrauben einschrauben. MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221)

31

Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17.

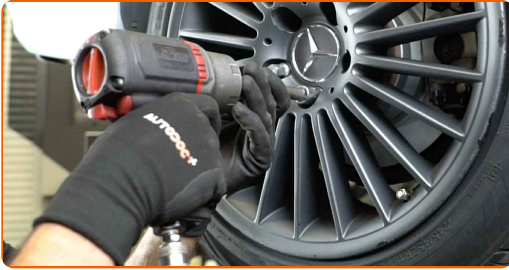


32

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 130 Nm Drehmoment fest.



33

Entfernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile.

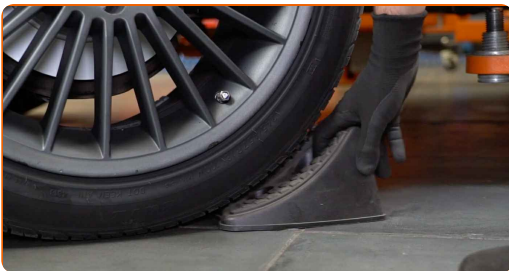

34


Schalten Sie das SBC-System in den Betriebsmodus und trennen Sie das Wartungsgerät.

**Austausch: Bremsbeläge – MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221).  
AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.

35

Schrauben Sie die Kappe des Ausgleichsbehälters für die Bremsflüssigkeit fest. Schließen Sie die Haube.

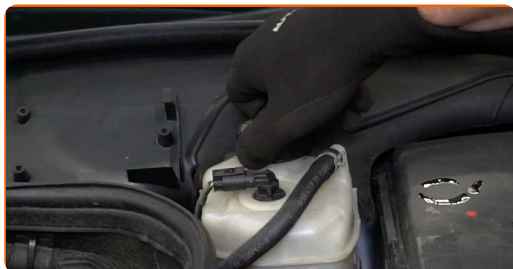

Austausch: Bremsbeläge – MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W221).  
Tipp:

- Ohne das Starten des Motors drücken Sie das Bremspedal mehrmals, bis Sie signifikanten Widerstand spüren.
- Für 150-200 km nach dem Austausch der Bremsbeläge reibungslos fahren. Vermeiden Sie unnötige und scharfe Bremsen bis zum Anschlag.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**BREMSBELÄGE: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.