



Wie Luftfilter bei **Ford**  
**Transit Mk7 Kasten**  
wechseln – Wegleitung

## VIDEO-TUTORIAL

**i Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
FORD TRANSIT MK-7 Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO FB 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bus 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – FORD TRANSIT MK7  
KASTEN. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL  
BENÖTIGEN:



- Ein Mikrofasertuch

- Einen Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN**


**Austausch: Luftfilter – Ford Transit Mk7 Kasten. AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Wartungsintervalle, Empfehlungen und Anforderungen für die Verwendung des Teils.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – Ford Transit Mk7 Kasten.

**FÜHREN SIE DEN AUSTAUSCH IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**


1

Öffnen Sie die Motorhaube.

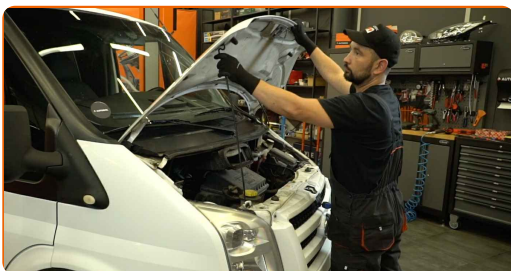


2

Verwenden Sie einen Kotflügelschoner, um Schäden am Lack und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

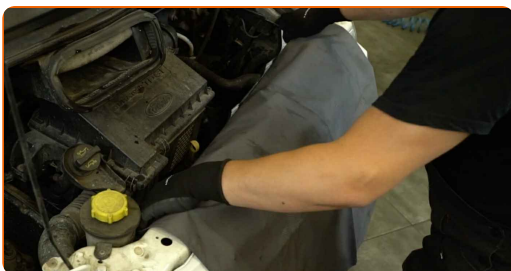

3

Lösen Sie die Halteklammern des Ansaugschlauchs.

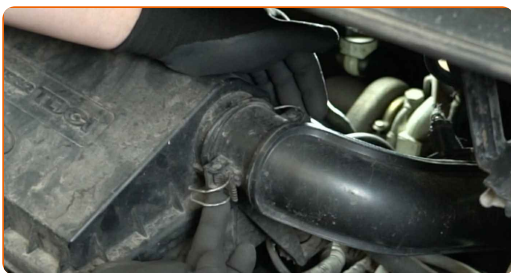

4 Trennen Sie den Ansaugschlauch vom Luftfiltergehäuse.




5 Lösen Sie die Halteklammern der Luftfilterabdeckung.




6 Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung.



7 Stopfen Sie den Ansaugschlauch mit einem Mikrofaser Tuch ab, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das Luftfilter-System gelangen.

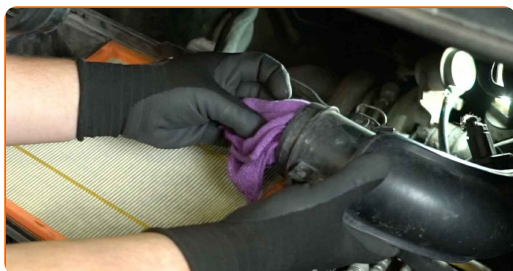


8 Entfernen Sie den Filtereinsatz aus dem Filtergehäuse.

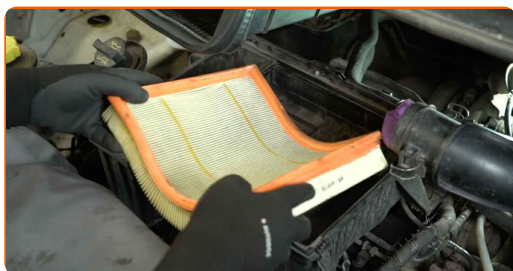

9

Reinigen Sie die Luftfilterabdeckung und das Luftfiltergehäuse.

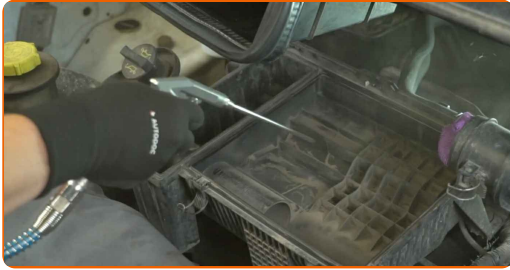

10

Setzen Sie einen neuen Filtereinsatz in das Filtergehäuse ein.



**Profi-Tipp von AUTODOC:**

- Stellen Sie während des Einsetzens sicher, dass kein Staub und Schmutz in das Luftfiltergehäuse gelangen.
- Ford Transit Mk7 Kasten – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.

11

Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein.






**12** Lassen Sie die Halteklammern der Luftfilterabdeckung einrasten.




**13** Entfernen Sie das Mikrofaser-tuch aus dem Ansaugschlauch.



**14** Verbinden Sie den Ansaugschlauch mit dem Luftfiltergehäuse.

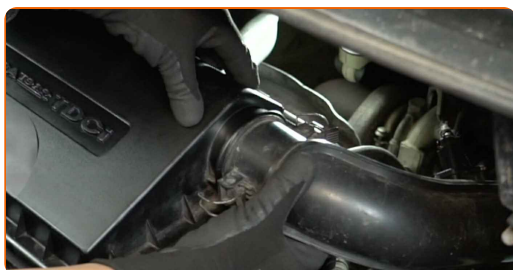

**15** Lassen Sie die Halteklammern des Ansaugschlauchs einrasten.

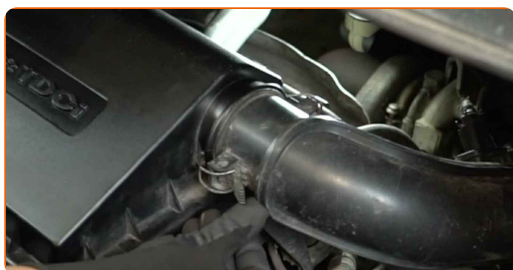

**16** Entfernen Sie den Kotflügelschoner.



17

Schließen Sie die Motorhaube.



**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD-AUTOS**

**LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD TRANSIT MK7  
KASTEN-AUTOS**

**LUFTFILTER FÜR FORD-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**LUFTFILTER FÜR FORD TRANSIT MK7 KASTEN-AUTOS: DIE  
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.