



Wie **VW Scirocco III Box
Body / Schrägheck (137)**
Innenraumfilter
wechseln - Anleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
VW Scirocco III Box Body / Schrägheck (137) 2.0 TDi, VW Scirocco III Box Body /
Schrägheck (137) 1.4 TSi, VW Scirocco III Box Body / Schrägheck (137) 2.0 TFSi

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen
Autoteils für: VW Passat B7 Limousine (362) 2.0 TDI

**Austausch: Innenraumfilter – VW Scirocco III Box Body / Schrägheck (137).
AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – VW Scirocco III Box Body / Schrägheck (137) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.

2 Eemaldage kindalaeka korpuse alumised klambrid.



3 Entfernen Sie die untere Abdeckung des Handschuhfachs.



4

Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.



5

Entfernen Sie den Innenraumfilter.



Austausch: Innenraumfilter – VW Scirocco III Box Body / Schrägheck (137).
Tipp von AUTODOC-Experten:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

6

Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.



**Austausch: Innenraumfilter – VW Scirocco III Box Body / Schrägheck (137).
AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- **Achtung!** Verwenden Sie Qualitätsfilter – VW Scirocco III Box Body / Schrägheck (137).


- 7** Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Positionieren Sie das Teil, indem Sie die Führungen verwenden und verschließen Sie die Verbindungselemente.



- 8** Bauen Sie die untere Abdeckung des Handschuhfachs ein.



- 9** Schraube die Befestigungselemente der unteren Armaturenbrettverkleidung ein.

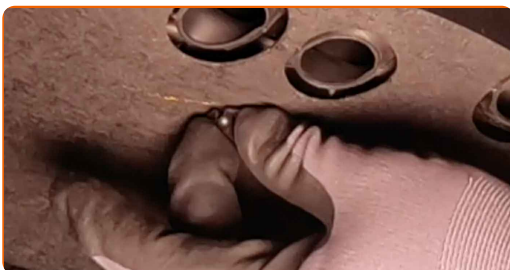

10 Bringen Sie den Beifahrersitz in die ursprüngliche Position zurück.

11 Schalten Sie die Zündung ein.

12 Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.



13 Schalten Sie die Zündung ab.

GUT GEMACHT! 👍

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.