




Wie **VW Transporter T3**
Kastenwagen
Verteilerfinger wechseln -
Anleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

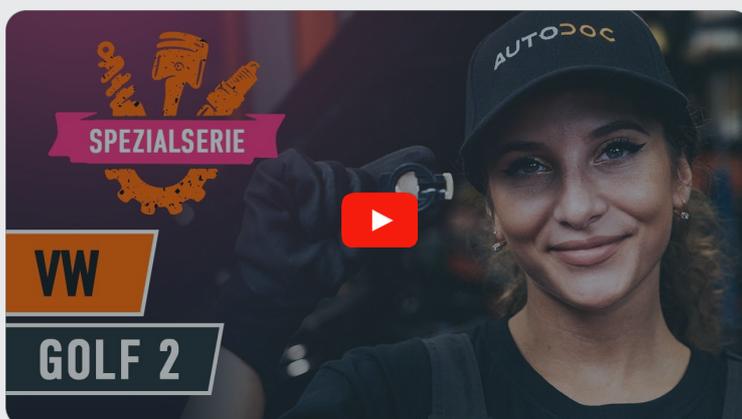

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
VW Transporter T3 Kastenwagen 2.1, VW Transporter T3 Kastenwagen 1.9, VW Transporter T3 Kastenwagen 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Kastenwagen 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Kastenwagen 2.1 i

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**AUSTAUSCH: VERTEILERFINGER – VW TRANSPORTER
T3 KASTENWAGEN. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL
BENÖTIGEN:**

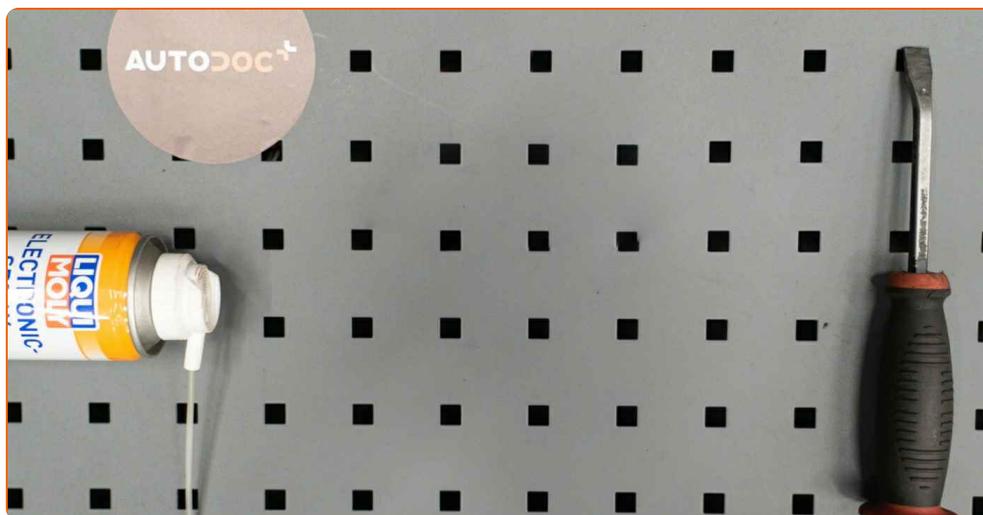

- Elektronikspray
- Brechstanze
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen

Austausch: Verteilerfinger – VW Transporter T3 Kastenwagen. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Überprüfen Sie den Zündverteiler gründlich. Wechseln Sie alle verschlissenen Teile aus.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – VW Transporter T3 Kastenwagen – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Öffnen Sie die Haube.

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3 Machen Sie Markierungen auf der Verteilerkappe, um die Anschlussreihenfolge der Zündkerzenkabel zu kennzeichnen.



4 Ziehen Sie die Zündkerzenkabel von der Verteilerkappe ab.




Austausch: Verteilerfinger – VW Transporter T3 Kastenwagen. Tipp von AUTODOC:

- Achten Sie darauf, dass die Zündkerzenkabel nicht beschädigt werden.

5

Lösen Sie die Klammern der Verteilerkappe. Benutzen Sie ein Brecheisen.

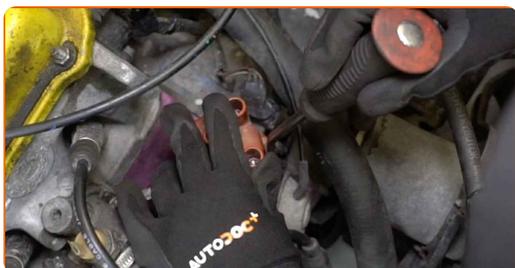

6

Nehmen Sie die Verteilerkappe ab.




AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Verteilerfinger – VW Transporter T3 Kastenwagen. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

7

Entfernen Sie den Verteilerfinger.

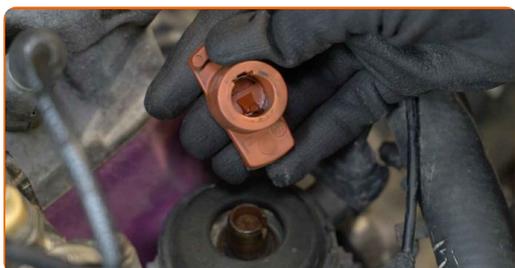

Austausch: Verteilerfinger – VW Transporter T3 Kastenwagen. Fachleute empfehlen:

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.

8

Setzen Sie einen neuen Verteilerfinger ein.



AUTODOC empfiehlt:

- Wenden Sie bei der Montage nicht zu viel Kraft an, um das Teil nicht zu beschädigen.

9


Setzen Sie die Verteilerkappe auf.




AUTODOC empfiehlt:

- Wenden Sie bei der Montage nicht zu viel Kraft an, um das Teil nicht zu beschädigen.

10 Befestigen Sie die Klammern der Verteilerkappe.

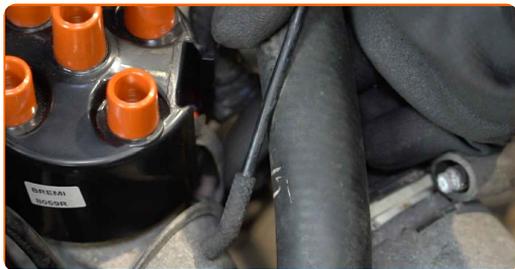

11 Behandeln Sie die Zündkabelstecker. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

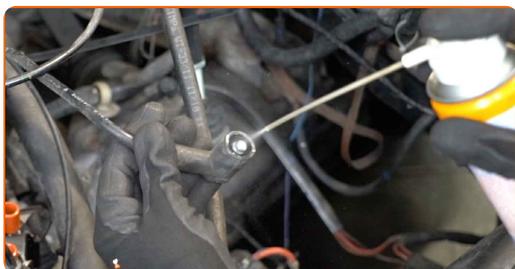

12 Stecken Sie die Zündkerzenkabel auf die Verteilerkappe.



Austausch: Verteilerfinger – VW Transporter T3 Kastenwagen. AUTODOC empfiehlt:

- Beachten Sie die Abfolge des Einbaus.

13 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

14 Den Motor abstellen.

15 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

16

Schließen Sie die Haube.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 **Download on the
App Store**

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

VERTEILERFINGER: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.