



Wie **VW Transporter T3**  
**Kastenwagen**  
Zündkerzen wechseln -  
Anleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
VW Transporter T3 Kastenwagen 1.9, VW Transporter T3 Kastenwagen 1.9 Syncro,  
VW Transporter T3 Kastenwagen 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Kastenwagen 2.1

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: VW GOLF III (1H1) 1.4

**AUSTAUSCH: ZÜNDKERZEN – VW TRANSPORTER T3  
KASTENWAGEN. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE  
BENÖTIGEN:**



- Hochtemperatur-Zündkerzenfett
- Zündkerzennuss Nr. 21
- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Phillips-schraubendreher
- Teleskopmagnet
- Kotflügelschoner

**Werkzeuge kaufen**

**Austausch: Zündkerzen – VW Transporter T3 Kastenwagen. AUTODOC empfiehlt:**

- Der Austauschprozess ist für alle Zündkerzen identisch.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – VW Transporter T3 Kastenwagen.

**FÜHREN SIE DEN ERSATZ IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**


- 1 Öffnen Sie die Haube.
- 2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- 3 Schrauben Sie die Filtergehäuse-Befestigungsbolzen ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



**AUTODOC empfiehlt:**


- Austausch: Zündkerzen – VW Transporter T3 Kastenwagen. Um eine Beschädigung des Teils bei der Demontage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

- 4 Entfernen Sie das Luftfiltergehäuse.

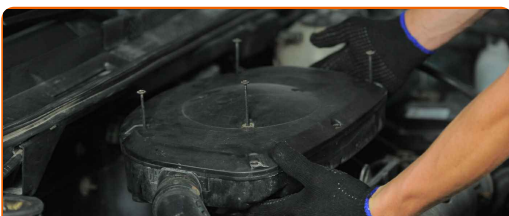

5

Entfernen Sie die Zündkerzenstecker von den Zündkerzenbohrungen.

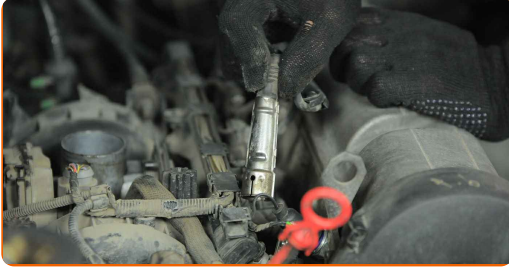

**Austausch: Zündkerzen – VW Transporter T3 Kastenwagen. Tipp:**


- Achten Sie darauf, dass die Zündkerzenkabel nicht beschädigt werden.
- Merken Sie sich die Reihenfolge der Zündkerzenstecker.

6

Entfernen Sie Schmutz, Staub und Ablagerungen von den Zündkerzenbohrung.


7

Schrauben Sie die Zündkerzen heraus. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 21. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

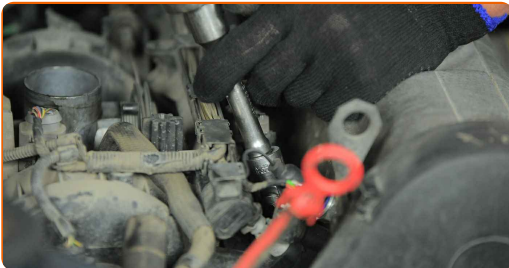

8


Nehmen Sie die Zündkerzen heraus. Benutzen Sie einen Teleskopmagnet.

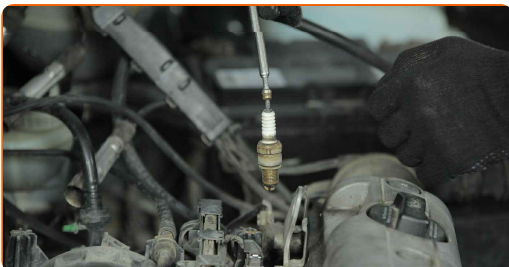


- 9** Tragen Sie eine dünne Schicht eines speziellen Hochtemperatur-Anti-Seize-Schmiermittels auf das Gewinde der neuen Zündkerzen auf.




- 10** Bauen Sie die neuen Zündkerzen in deren Montagebohrungen ein. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 21.

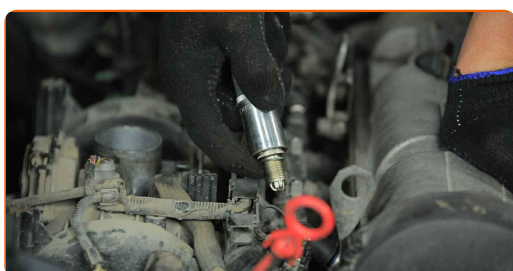

- 11** Schrauben Sie die neuen Zündkerzen an und ziehen Sie diese fest. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 21. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 25 Nm Drehmoment fest.

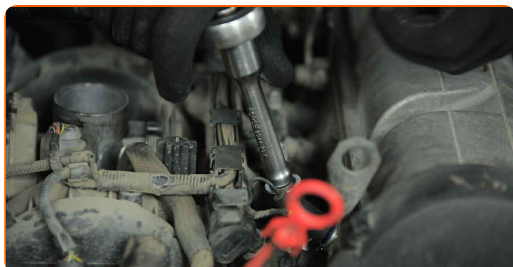

- 12** Die Zündkerzenstecker in die Zündkerzenbohrung einstecken. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

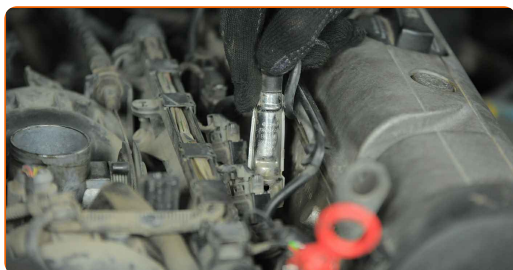


**Austausch: Zündkerzen – VW Transporter T3 Kastenwagen. AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Beachten Sie die Abfolge des Einbaus.


**13**

Bringen Sie das Luftfiltergehäuse wieder an.

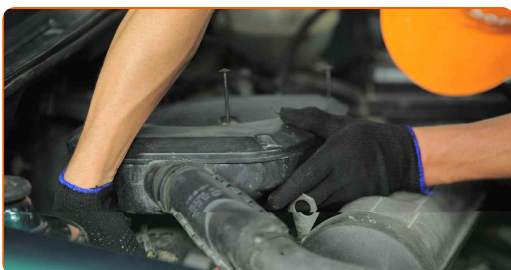

**14**

Schrauben Sie die Filtergehäuse-Befestigungsbolzen an. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

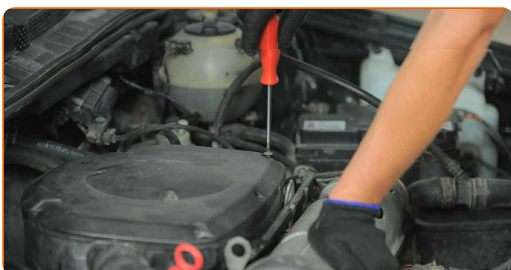

**Austausch: Zündkerzen – VW Transporter T3 Kastenwagen. Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Wenden Sie bei der Montage nicht zu viel Kraft an, um das Teil nicht zu beschädigen.

**15**

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

**16**

Schließen Sie die Haube.

**17**

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

18

Den Motor abstellen.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**ZÜNDKERZEN: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.