



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
BMW X5 (E53) 4.4 i, BMW X5 (E53) 3.0 i

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

1-16

Austausch: Bremsscheiben - BMW X5 E53. Liste der Werkzeuge, die Sie benötigen:



- Drahtbürste
- WD-40-Spray
- Bremsenreiniger
- Kupferpaste
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 16
- Sechskant-bit nr. H7.
- Torx-Bit T30
- Impact-Nuss für Felgen Nr. 19

- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Bremskolbenrücksteller
- Schlagschraubenzieher
- Windeisen
- Gummihammer
- Brechstange
- Unterlegkeil

[Werkzeuge kaufen](http://club.auto-doc.ch)

[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

2-16

Austausch: Bremsscheiben - BMW X5 E53. Fachleute empfehlen:

- Ersetzen Sie die Bremsscheiben am Auto BMW X5 E53 im Komplett-Set für jede Achse. Unabhängig vom Zustand von Komponenten. Dadurch wird sogar das Bremsen sichergestellt.
- Der Austauschvorgang ist für beide Bremsscheiben an der gleichen Achse identisch.
- Wenn die Bremsscheiben gewechselt werden, müssen Sie stets die Bremsbeläge ersetzen.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab - BMW X5 E53.

Führen Sie den Wechsel in der folgenden Reihenfolge durch:

1 Öffnen Sie die Motorhaube.



2 Entfernen Sie den Gummistreifen.



[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

3-16

3  
Entfernen Sie die Schutzabdeckung.



4  
Schrauben Sie die Kappe des Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälters ab.



5  
Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen.



6  
Lösen Sie die Radhalterungsschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19.




[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

4-16

7

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

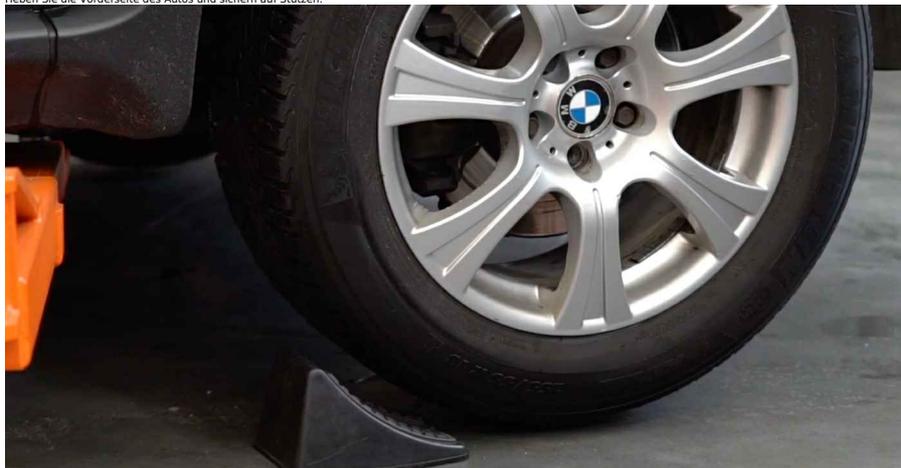

8

Schrauben Sie die Radbolzen heraus.



Austausch: Bremscheiben - BMW X5 E53. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Sie sollten das Rad in der oberen Position festhalten, so lange Sie die Bolzen herausschrauben, um Unfälle zu vermeiden.

9

Nehmen Sie das Rad ab.



10

Verteilen Sie die Bremsbeläge. Benutzen Sie ein Brecheseisen.



[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)  
5-16


11 Entfernen Sie die Staubschutzkappen der Bremssattel-Führungsstifte. Benutzen Sie ein Brechisen.



12 Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



13 Lösen Sie die Bremssattel-Haltesfeder. Benutzen Sie ein Brechisen.

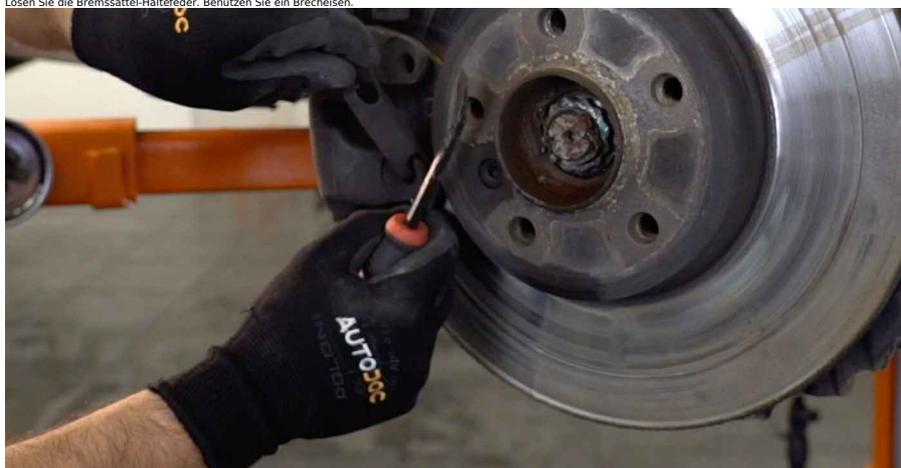

14 Entfernen Sie den Bremssattel.



[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

6-16

Austausch: Bremsscheiben - BMW X5 E53. Tipp von AUTODOC:

- Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Bremssattel nicht am Bremsschlauch hängt.
- Betätigen Sie nicht das Bremspedal, nachdem der Bremssattel entfernt wurde. Infolgedessen kann der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und ein Bremsflüssigkeitsleck, sowie eine Druckentlastung auftreten.

15

Entfernen Sie die Bremsbeläge. Benutzen Sie ein Brechisen.



16

Die Befestigungselemente der Bremssattelhalterung reinigen. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.



[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

7-16

17

Lösen Sie die Befestigung der Sattelhalterung. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie ein Windeisen. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



18

Entfernen Sie die Sattelhalterung.



19 Die Bremsscheibenoberfläche reinigen. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.



20 Lösen Sie die Befestigung der Bremsscheibe. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Schlagschrauber.



Austausch: Bremsscheiben – BMW X5 E53. Tipp:

- Benutzen Sie dazu, falls notwendig, einen Gummihammer.

[club.auto-abc.ch](http://club.auto-abc.ch)

8-16

©

21 Entfernen Sie die Bremsscheibe.



22 Reinigen Sie die Nabe. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Behandeln Sie die Kontaktfläche. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.



23  
Bringen Sie die Bremsscheibe an.




24  
Ziehen Sie die Befestigung der Bremsscheibe fest. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 16 Nm Drehmoment fest.



[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)  
9-16

25  
Setzen Sie die Halterung des Bremssattels ein.

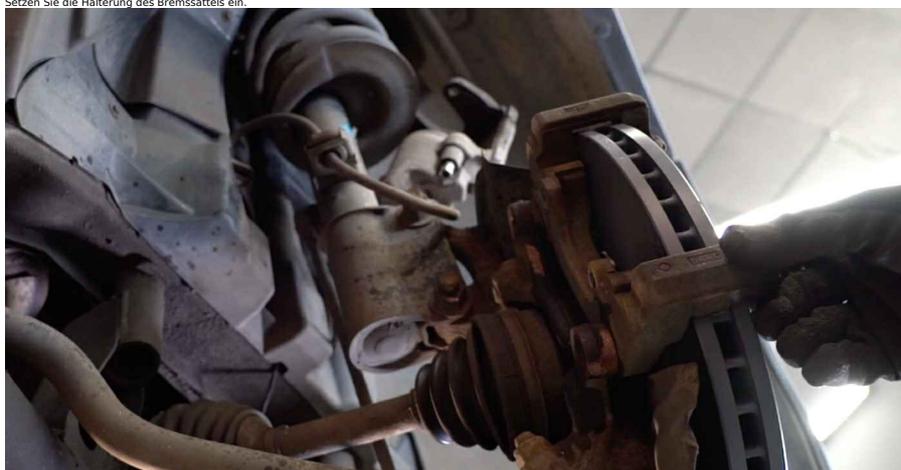

26  
Befestigen Sie die Bremssattelhalterung. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 110 Nm Drehmoment fest.



27 Drücken Sie den Bremssattelkolben rein. Verwenden Sie den Bremskolbenrücksteller.



28 Reinigen Sie den Montageort von Bremssattel sowie seiner Halterung. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie einen Bremsenreiniger.



AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Bremsscheiben - BMW X5 E53. Lassen Sie einige Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.

[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)  
10-16

29 Bringen Sie die Bremsbeläge an.



30 Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H7. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 30 Nm Drehmoment fest.



31  
Installieren Sie die Staubschutzkappen der Bremssattel-Führungsstifte.



32  
Bauen Sie die Bremssattel-Halterfeder ein.



33  
Die Bremsscheibenoberfläche reinigen. Benutzen Sie einen Bremsenreiniger.



[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)  
11-16


Austausch: Bremsscheiben - BMW X5 E53. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Warten Sie einige Minuten nachdem Sie das Spray aufgebracht haben.

34  
Behandeln Sie die Oberfläche, an der die Bremsscheibe die Felge berührt. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.



35  
Bringen Sie das Rad an.

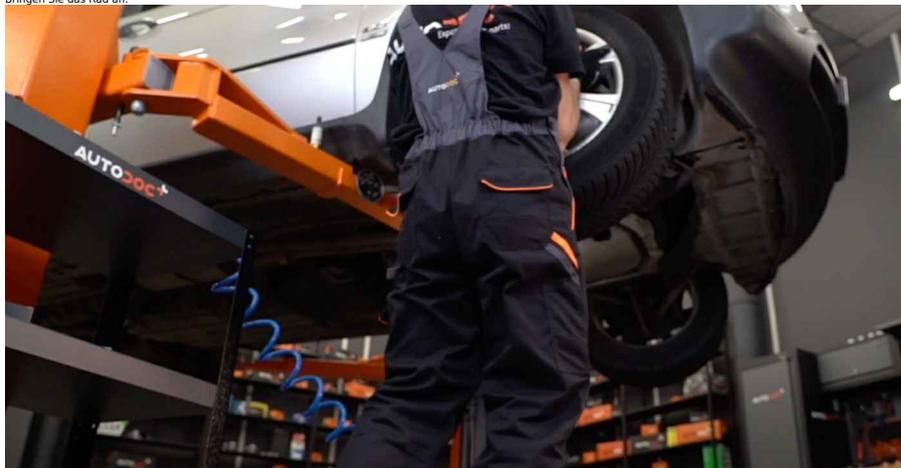

AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben am Auto einschrauben. BMW X5 E53

36  
Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19.



[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)  
12-16

37  
Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 140 Nm Drehmoment fest.



Austausch: Bremsscheiben - BMW X5 E53. AUTODOC empfiehlt:

- Ohne das Starten des Motors drücken Sie das Bremspedal mehrmals, bis Sie signifikanten Widerstand spüren.

38  
Entfernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile.



AUTODOC empfiehlt:

- Wichtiger Hinweis! Austausch: Bremsscheiben - BMW X5 E53. Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Behälter und füllen Sie gegebenenfalls nach.

39

Schrauben Sie die Kappe des Ausgleichsbehälters für die Bremsflüssigkeit fest.



[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

13-16

40

Installieren Sie die Schutzabdeckung.



41

Bringen Sie den Gummistreifen an.



42

Schließen Sie die Haube.



Gut gemacht!  
[Weitere Tutorials ansehen](#)  
[club.auto-doc.ch](#)  
14-16

AUTODOC — Top Qualität und preiswerte Autoteile online  
[Mobile AUTODOC App: Tolle Angebote und bequemes Einkaufen](#)



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

[Eine große Auswahl an Ersatzteilen für Ihr Auto](#)  
[Kaufen Sie Ersatzteile für BMW-Autos](#)  
[Bremssscheiben: eine große Auswahl](#)  
[club.auto-doc.ch](#)  
15-16

[Wählen Sie Ersatzteile für BMW X5 E53-Autos](#)  
[Bremssscheiben für BMW-Autos: jetzt zugreifen](#)  
[Bremssscheiben für BMW X5 E53-Autos: die besten Schnäppchen und Angebote](#)  
Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 - Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.

[club.auto-doc.ch](#)  
16-16