




Keilrippenriemen-
Spannrolle wechseln –
Wegleitung

VIDEO-TUTORIAL



DINGE, DIE DU EVENTUELL BENÖTIGST:

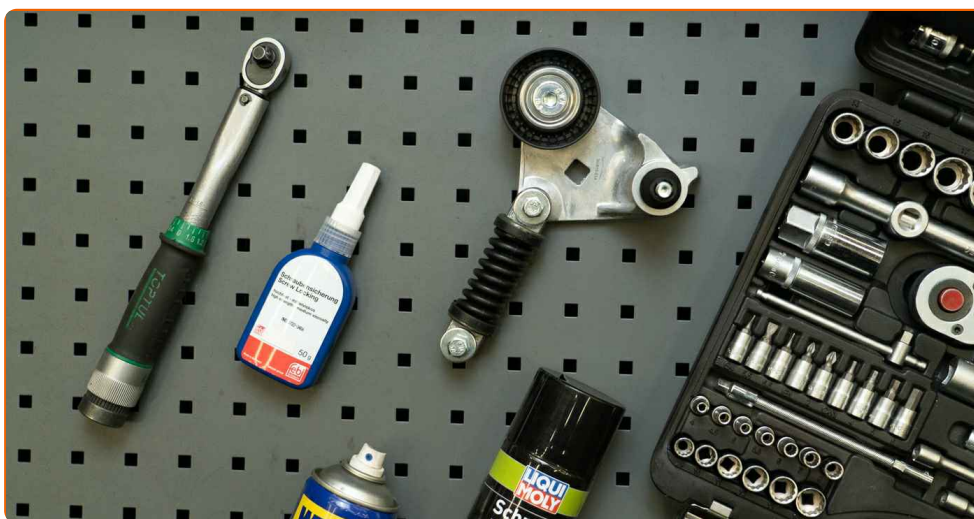


- ein neuer Spannrollensatz
- einen Satz geeigneter Werkzeuge
- Drehmomentschlüssel
- anaerobes Dichtmittel
- Universal-Sprühreiniger und eine Drahtbürste
- WD-40-Spray
- Ein Wagenheber, Unterstellböcke und Unterlegkeile können ebenfalls erforderlich sein

WERKZEUGE KAUFEN


Bitte beachten Sie!

- Die Spannrolle kann ein Teil des Riemenspanners sein
- Oder mit einer integrierten Spannvorrichtung ausgestattet sein
- Gründe für den Austausch der Spannrolle können u. a. Blockierungen oder Geräusche beim Starten oder Betrieb des Motors sein

1 In jedem Fall muss der Riemen ausgebaut werden, um die Spannrolle austauschen zu können

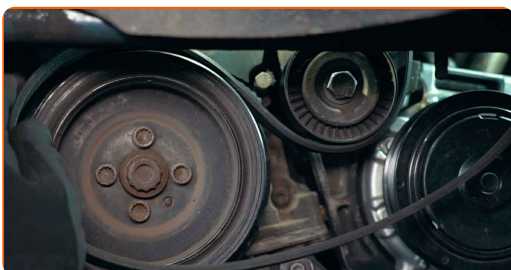


2 Bei einigen Fahrzeugen müssen Sie lediglich die Motorhaube öffnen, um an die Spannrolle heranzukommen

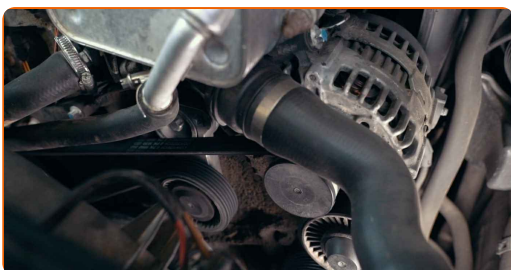

3 Bei anderen Fahrzeugen müssen Sie ein Rad und einige Karosserieteile abnehmen



- 4** Bei den meisten Fahrzeugen mit Quermotor erfolgt der Zugriff auf die Spannrolle über den Radkasten vorne rechts

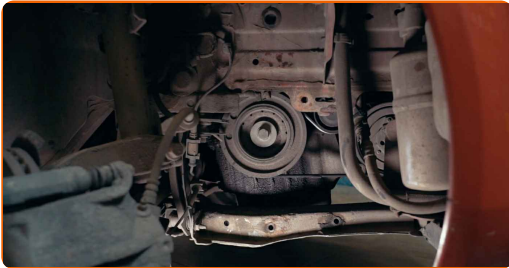

Bitte beachten Sie!

- Einige Fahrzeuge werden ohne Spannrolle konstruiert
- Bei ihnen wird die Spannung über die Lichtmaschine oder die Servopumpe hergestellt, indem diese auf einer Schiene verschoben und fixiert werden können
- Anstelle einer Spannrolle kann auch ein selbstspannender Riemen zum Einsatz kommen

- 5** Machen Sie ein Foto oder skizzieren Sie einen Verlaufsplan des Riemens




- 6** Lockern Sie den Keilrippenriemen. Bewegen Sie dazu den automatischen Spanner zur Seite oder lösen Sie die Spannvorrichtung



7

Befestigen Sie ein geeignetes Werkzeug am Riemenspanner und schieben Sie ihn zur Seite

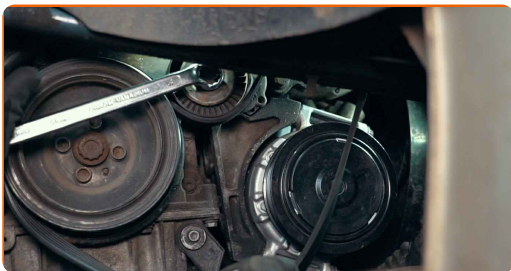

Achtung!

- Das Werkzeug muss sicher befestigt werden, um Verletzungen zu vermeiden


8

Nachdem Sie den Riemen gelöst haben, nehmen Sie ihn von einer der Riemenscheiben ab




9

Bringen Sie den Spannmechanismus in seine ursprüngliche Position zurück

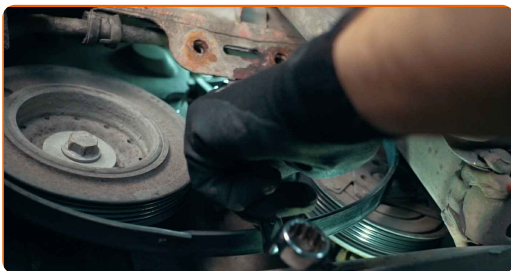


10

Entfernen Sie den Riemen von den anderen Riemenscheiben

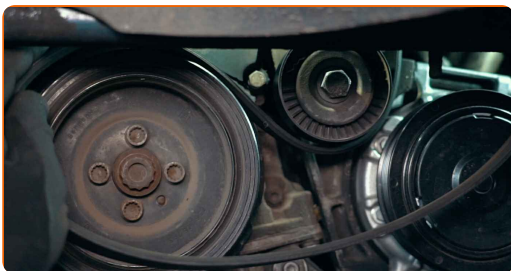


11

Verwenden Sie einen Sicherungsstift, wenn die Konstruktion des Riemenspanners dies vorsieht

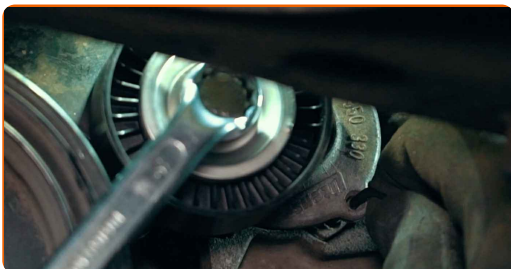

12

Prüfen Sie, ob sich der Riemenspanner und die Umlenkrollen frei bewegen können, und prüfen Sie den Zustand der Einwegkupplung der Lichtmaschine, der Riemenscheibe des Kurbelwellendämpfers und aller anderen Riemenscheiben

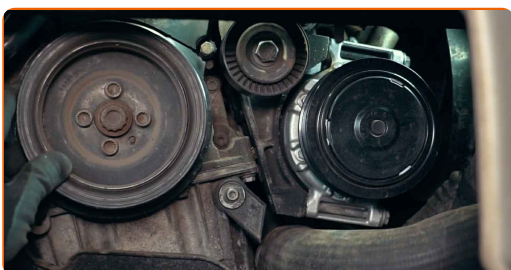


AUTODOC empfiehlt:

- Tauschen Sie diese Komponenten gegebenenfalls aus


13

Entfernen Sie die Kappe der Spannrolle

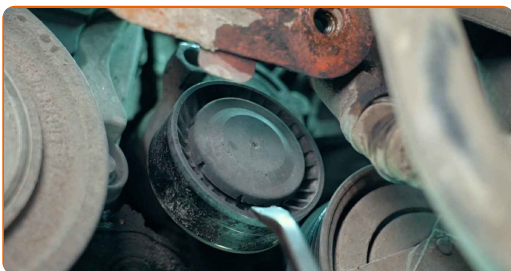


14

Schrauben Sie die Befestigung der Spannrolle ab und nehmen Sie sie ab

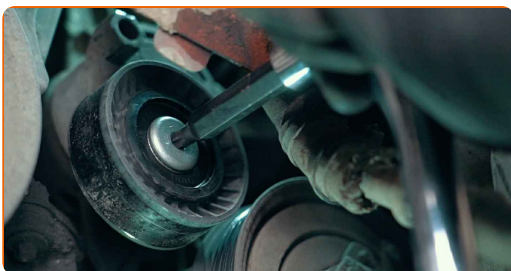

15

Reinigen Sie den Montagesitz der Spannrolle

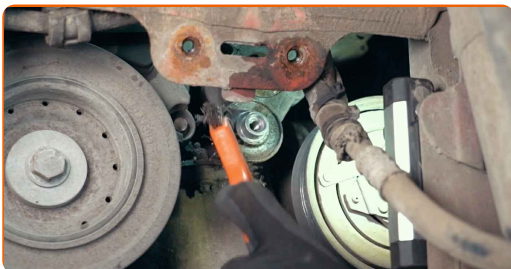


Bitte beachten Sie!

- Eine Spannrolle besteht üblicherweise aus einem Kunststoff- oder Metallgehäuse mit einem Lager in der Mitte
- Das Teil besitzt normalerweise keine bestimmte Einbaurichtung
- Achten Sie beim Austausch der Spannrolle darauf, dass Sie eine neue Befestigungsschraube verwenden


16

Sichern Sie den Spanner

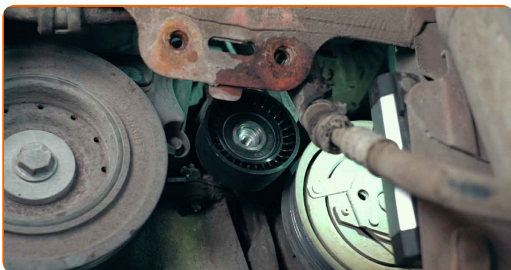

17

Ziehen Sie den Spanner mit einem Drehmomentschlüssel mit dem vom Fahrzeughersteller empfohlenen Drehmoment an

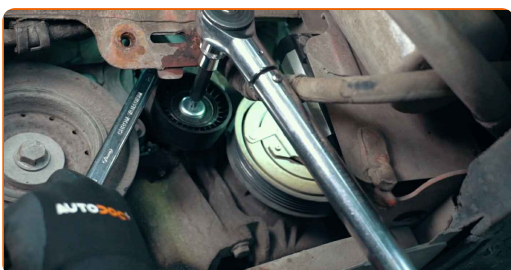


18

Setzen Sie die Kappe auf




19

Lösen Sie den Spanner und ziehen Sie den Keilrippenriemen auf

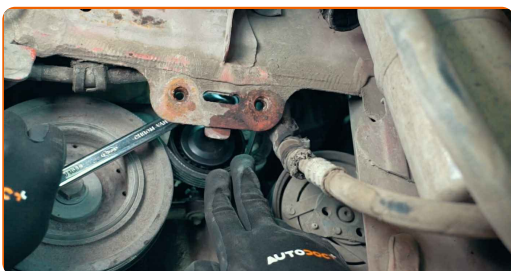


20

Vergewissern Sie sich, dass der Riemen korrekt montiert ist, nicht falsch ausgerichtet ist und dass seine Rippen in die Rillen der Riemenscheibe passen

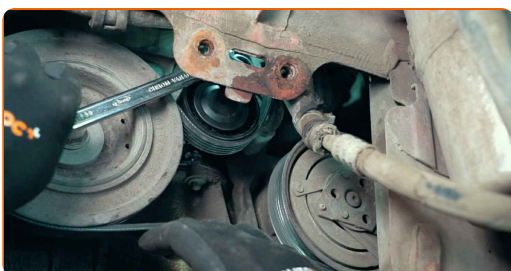

21

Sie können auch die Kurbelwellenriemenscheibe drehen, um zu prüfen, ob der Riemen richtig aufgezogen ist

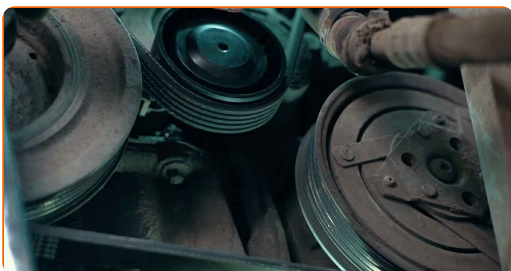


22

Wenn der Riemenspanner mechanisch ist, prüfen Sie die Durchbiegung des Riemens, indem Sie auf den langen Abschnitt zwischen den Riemenscheiben drücken. Er sollte sich nicht zu sehr durchbiegen



23

Stellen Sie gegebenenfalls die Riemenspannung ein

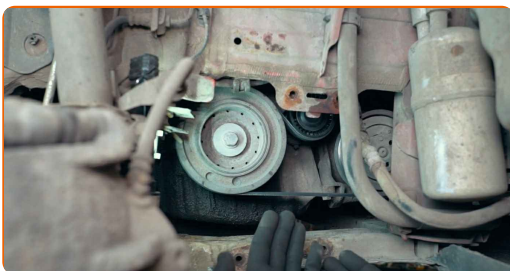

AUTODOC-Experten empfehlen:

- Wenn die automatische Spannvorrichtung nicht für eine korrekte Spannung sorgt, muss sie als Satz ausgetauscht werden

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

**KEILRIPPENRIEMEN-SPANNROLLE: EINE GROSSE
AUSWAHL**

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.