




Wie **Opel Vivaro A
Kombi** ABS Sensor
hinten wechseln -
Anleitung

VIDEO-TUTORIAL

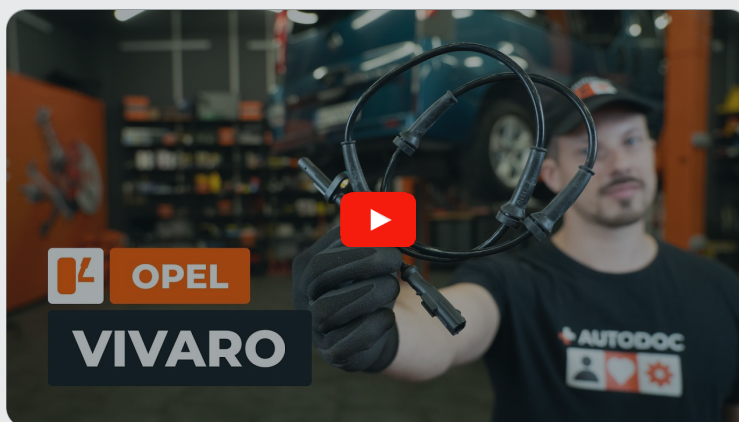

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 OPEL Vivaro A Pritsche / Fahrgestell (X83) 1.9 Di, OPEL Vivaro A Pritsche / Fahrgestell (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Kastenwagen (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Kastenwagen (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Kastenwagen (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Kastenwagen (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Kastenwagen (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Pritsche / Fahrgestell (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Pritsche / Fahrgestell (X83) 2.0 ECOTEC, OPEL Vivaro A Pritsche / Fahrgestell (X83) 2.5 CDTI, (+ 1)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: ABS SENSOR – OPEL VIVARO A KOMBI. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Drahtbürste
- WD-40-Spray
- Allzweck-Reinigungsspray
- Elektronikspray
- Drehmomentschlüssel
- T30-Torx-Bit
- Ratschenschlüssel oder Elektrowerkzeug zum Lösen/Festziehen von Schraubbefestigungen
- Montagehebel
- Schlitzschraubendreher
- Bohrungsbürste
- Hebebühne oder Wagenheber mit Unterstellböcken und Unterlegkeilen

WERKZEUGE KAUFEN


Austausch: ABS Sensor – Opel Vivaro A Kombi. AUTODOC empfiehlt:

- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: ABS SENSOR – OPEL VIVARO A KOMBI. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1

Heben Sie das Fahrzeug an oder positionieren Sie es über einer Werkstattgrube.

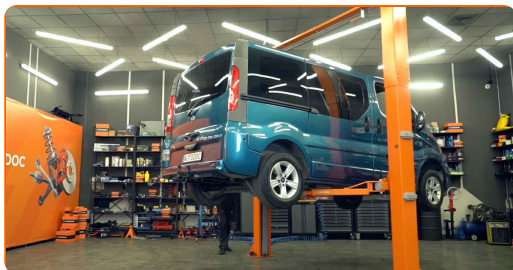


Achtung!


- Wenn Sie einen Wagenheber verwenden, achten Sie darauf, dass das Auto auf einer festen, ebenen Fläche steht.
- Sichern Sie das Fahrzeug zusätzlich mit Unterstellböcken ab.

2


Reinigen Sie die Befestigungsschraube des ABS-Sensors. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie WD-40-Spray.

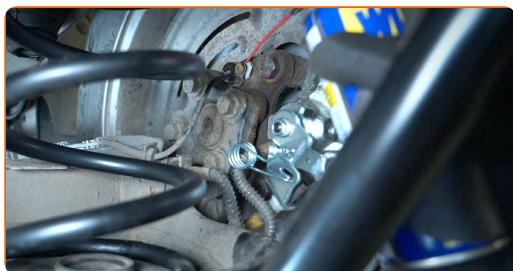


- 3** Schrauben Sie die Befestigungsschraube des ABS-Sensors ab. Verwenden Sie ein T30-Torx-Bit. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

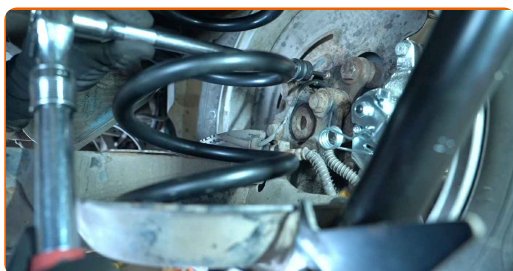

- 4** Entfernen Sie die Befestigungsschraube.

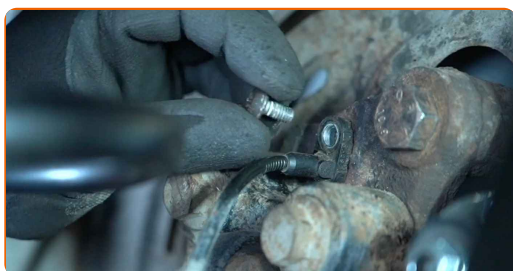

- 5** Entfernen Sie den ABS-Sensor. Verwenden Sie einen Montagehebel.

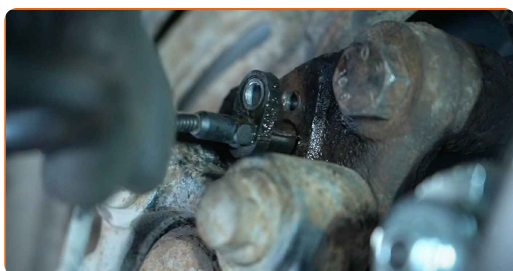

- 6.1** Lösen Sie die Verkabelung des ABS-Sensors.



- 6.2** Trennen Sie den Fahrzeugstecker vom Stecker des ABS-Sensors.




6.3

Entfernen Sie den Stecker des ABS-Sensors aus seiner Aufnahme am Fahrzeug. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher.




7

Reinigen Sie die Aufnahme des ABS-Sensors. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie ein Allzweck-Reinigungsspray. Verwenden Sie eine Bohrungsbürste.

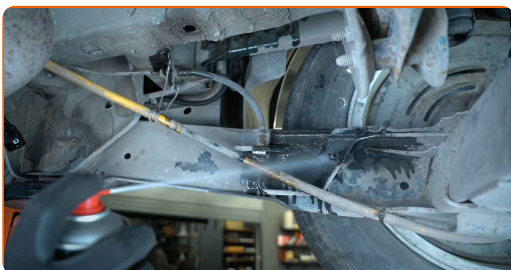


8

Reinigen Sie den Fahrzeugstecker des ABS-Sensors. Verwenden Sie ein Elektronikspray.

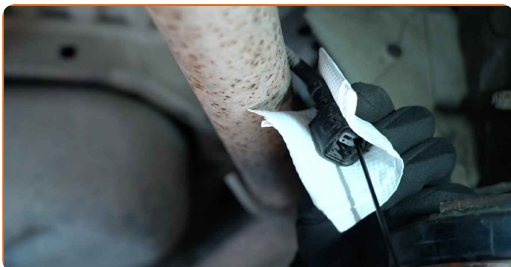

9

Befestigen Sie den Stecker des ABS-Sensors an seiner Aufnahme am Fahrzeug.

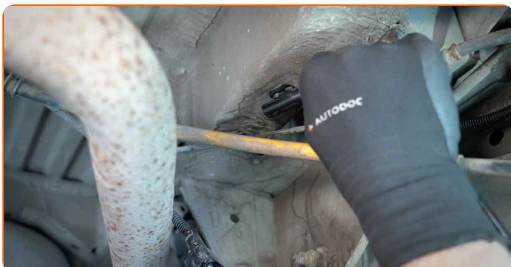

10

Verbinden Sie den Fahrzeugstecker mit dem Stecker des ABS-Sensors.




11

Befestigen Sie die Verkabelung des ABS-Sensors.



12

Bauen Sie den ABS-Sensor ein.

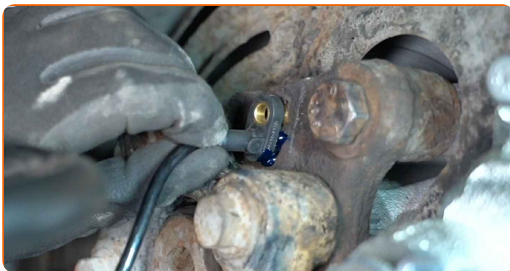


Austausch: ABS Sensor – Opel Vivaro A Kombi. Fachleute empfehlen:

- Tragen Sie vor dem Einbau des Sensors eine kleine Menge ABS-Sensor-Fett auf seine Montagefläche auf, um zu verhindern, dass er festklebt. Achten Sie darauf, dass kein Fett auf die Magnetspitze des Sensors gelangt.


13

Drehen Sie die Befestigungsschraube ein.

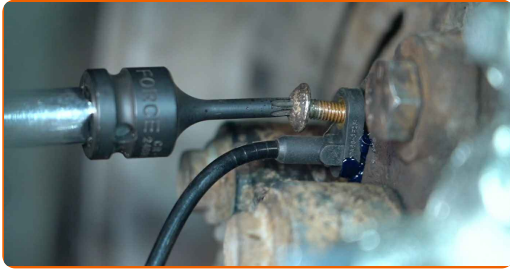

14

Ziehen Sie die Befestigungsschraube des ABS-Sensors fest. Verwenden Sie ein T30-Torx-Bit. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Anzugsdrehmoment: 8 N·m.

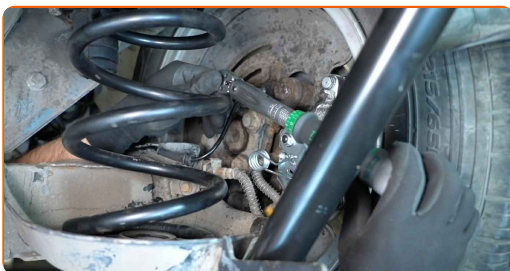

15

Senken Sie das Fahrzeug ab.



16


Überprüfen Sie, ob die neue Komponente funktioniert.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

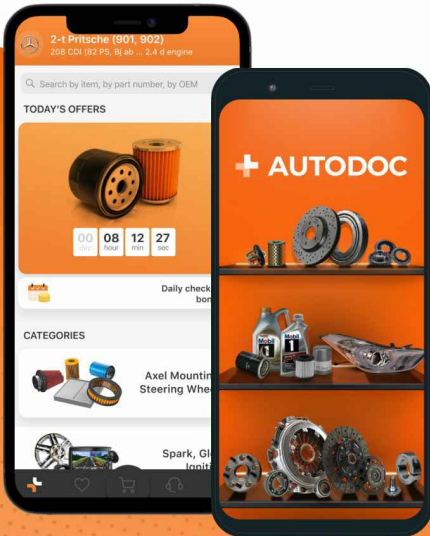

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR OPEL-AUTOS

ABS SENSOR: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR OPEL VIVARO A KOMBI-AUTOS

ABS SENSOR FÜR OPEL-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

ABS SENSOR FÜR OPEL VIVARO A KASTEN-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.