AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie das hintere Federbein am BMW X3 E83 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Entfernen Sie die Hinterräder .

6

Stützen Sie den Arm.

Wie Sie das hintere Federbein am BMW X3 E83 ersetzen

7

Schrauben Sie den unteren Befestiger des Stoßdämpfers ab.

8

Entfernen Sie den Träger unter dem Arm.

9

Öffnen Sie den Gepäckraum.

10.1

Entfernen Sie die Kofferraumverkleidung.

10.2

10.3

10.4

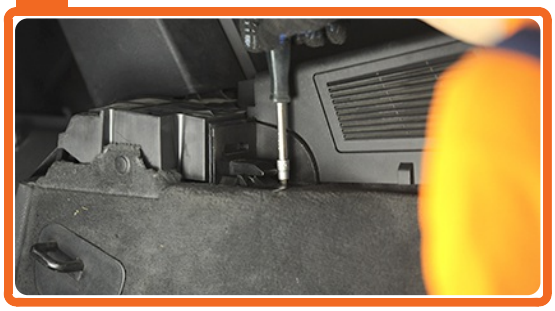

10.5

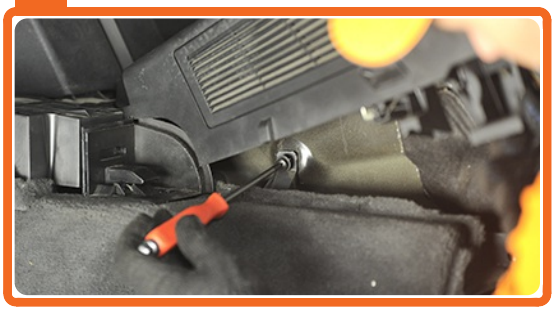

10.6

10.7

11.1

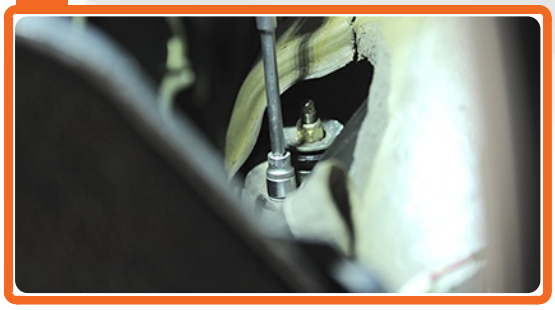

11.2

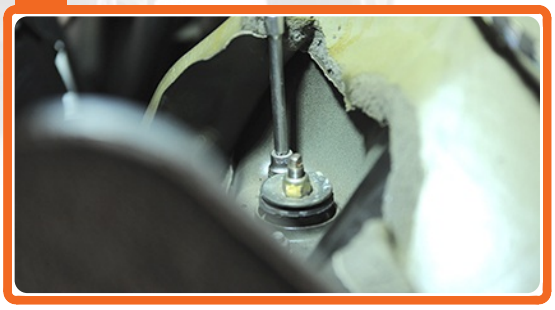

Schrauben Sie das obere Befestigungselement des Stoßdämpfers ab.

Wie Sie das hintere Federbein am BMW X3 E83 ersetzen

12

Schrauben Sie die Befestigung des Stoßdämpfers ab.

13

Entfernen Sie die obere Halterung.

AutoDoc empfiehlt:

Untersuchen Sie genau die Stoßdämpferhalterung, den Staubmantel und den Anschlagpuffer. Ersetzen Sie sie, wenn nötig.

14

Installieren Sie eine neue Federbeinlager

15

Ziehen Sie das obere Befestigungselement der Stoßdämpferstrebe an.

16

Platzieren Sie den Stoßdämpfer auf dem Radlauf und sichern Sie ihn.

17.1

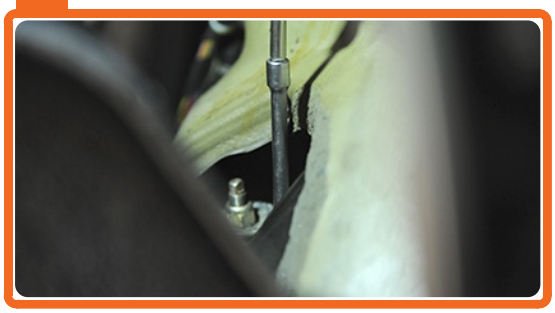

Ziehen Sie die obere Stoßdämpferbefestigung an.

17.2

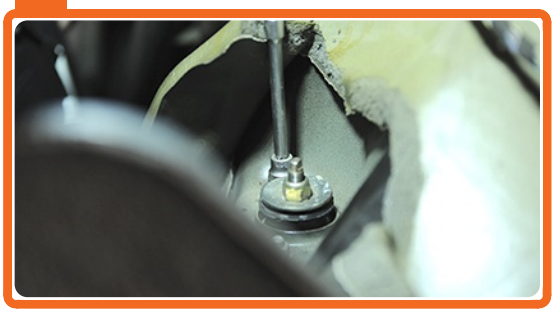

17.3

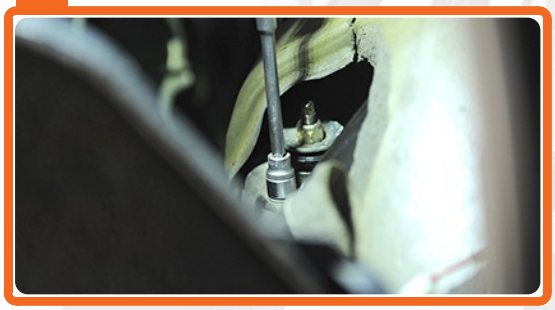

18.1

Montieren Sie die Kofferraumverkleidung.

18.2

18.3

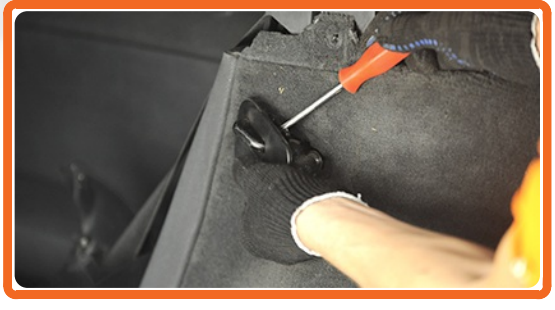

18.4

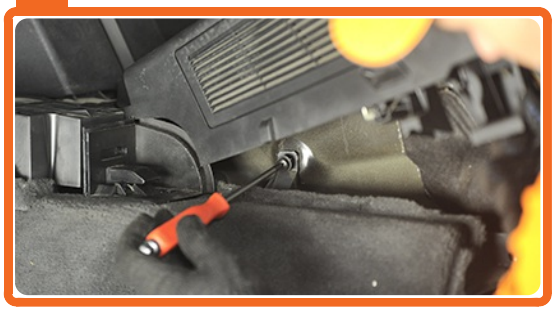

18.5

18.6

18.7

18.8

19

Schließen Sie den Gepäckraum.

20

Stützen Sie den unteren Querlenker mit einem Wagenheber ab.

21

Ziehen Sie den unteren Befestiger des Stoßdämpfers an.

22

Entfernen Sie den Träger unter dem Arm.

23

Bringen Sie das Rad an

24

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres BMW X3 E83 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Federbeinstützlager für Ihren BMW X3 E83 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie das hintere Federbein am BMW X3 E83 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

BMW

FEDERBEINSTÜTZLAGER

BMW X3 E83

FEDERBEINSTÜTZLAGER FÜR BMW

FEDERBEINSTÜTZLAGER FÜR BMW X3 E83

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: