AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am Opel Corsa B ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

Ersetzen Sie die Bremsbeläge an jeder Achse des Opel Corsa B paarweise. Dies bewirkt ein effizientes Bremsen

1

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

2

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

3

Entfernen Sie die Hinterräder .

4

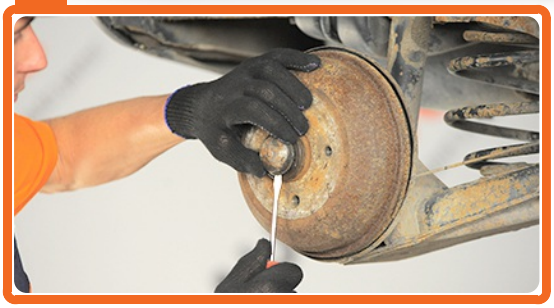

Entfernen Sie die Schutzkappe des Nabenlagers.

5

Mit einem Seitenschneider entfernen Sie die Splintbefestigung der Nabenlagermutter.

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am Opel Corsa B ersetzen

6.1

Lösen Sie die Befestigungsschrauben und entfernen Sie die Bremstrommel von der Nabe.

6.2

7

Entfernen Sie die untere Bremsbelaghaltefeder.

8

Ziehen Sie das Feststellbremskabel vom Feststellbremshebel ab.

9.1

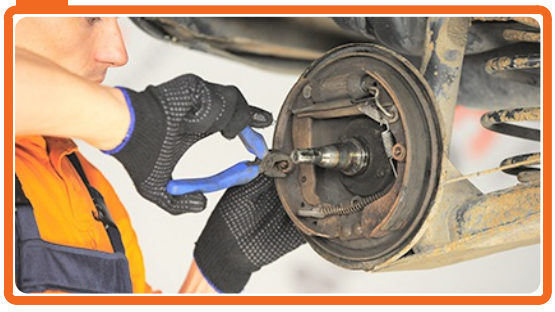

Nehmen Sie die Bremsbelaghaltefedern aus den Löchern heraus.

9.2

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am Opel Corsa B ersetzen

10

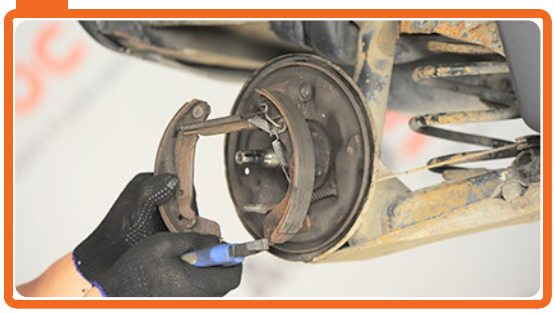

Nehmen Sie beide Bremsbacken mit dem Einsteller von dem Bremszylinder ab. Vermeiden Sie Schäden durch vorsichtiges abnehmen. Entfernen Sle beide Beläge von dem Träger.

AutoDoc empfiehlt:

Reinigen Sie die Rückplatte der Bremse am Opel Corsa B. Behandeln Sie alle angrenzenden Flächen der Bremsbeläge und der Rückplatte der Bremse mit Anti-Quietschfett auf beiden Seiten.

Reinigen Sie die Bremstrommel

Untersuchen Sie die Bremstrommel. Ersetzen Sie sie, wenn nötig.

11.1

Führen Sie eine weitere Demontage der oberen Haltefeder und des Verstellmechanismus durch.

11.2

11.3

11.4

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am Opel Corsa B ersetzen

AutoDoc empfiehlt:

Wenn Sie die Bremsbacken ersetzen, verwenden Sie eine neus Montageset.

12.1

Setzen Sie die Klemmstange zwischen den Bremsbacken und der oberen Rückstellfeder ein.

12.2

12.3

13

Montieren Sie die Bremsbacken am Bremszylinder an der Halterung und am Bremsträger.

14

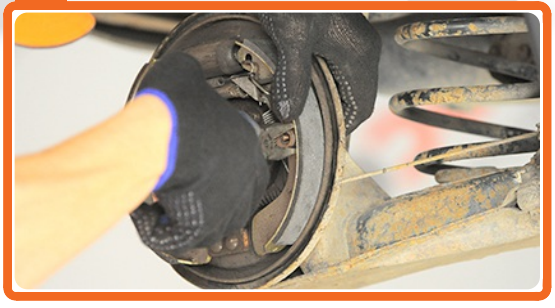

Setzen Sie die Bolzen in die Löcher des Bremsträgers. Drücken Sie die Backe an den Bremsträger und montieren Sie die Klammern. Halten Sie die Bolzen an der Rückseite des Trägers mit der Hand fest und achten Sie darauf dass die Bremsbacken korrekt montiert werden.

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am Opel Corsa B ersetzen

15

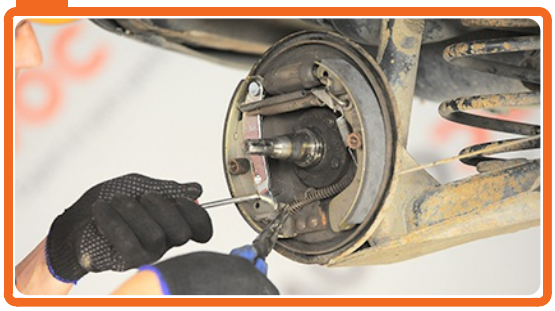

Verbinden Sie das Festellbremskabel mit dem Feststellbremshebel.

16

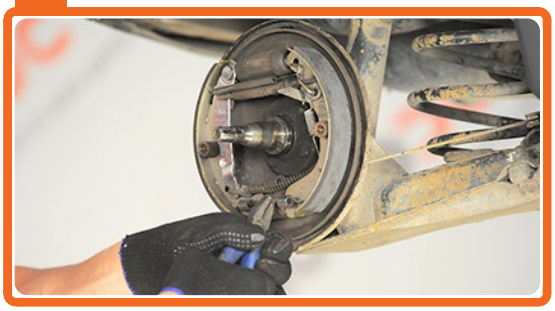

Bauen Sie die hinteren Rückstellfedern ein.

17.1

Installieren Sie die Bremstrommel und befestigen Sie diese.

17.2

17.3

18

Installieren Sie die Schutzkappe des Nabenlagers.

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am Opel Corsa B ersetzen

19

Bringen Sie das Rad an

20

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Für 150-200 km nach dem Austausch der Bremsbeläge reibungslos fahren. Vermeiden Sie unnötige und scharfe Bremsen bis zum Anschlag.

Stellen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter ein.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Opel Corsa B auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für bremsbacken für Ihren Opel Corsa B sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am Opel Corsa B ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

OPEL

BREMSBACKEN

OPEL CORSA B

BREMSBACKEN FÜR OPEL

BREMSBACKEN FÜR OPEL CORSA B

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: