AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie die vordere Aufhängung der Stoßdämpfer am Volvo XC90 I ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

Tauschen Sie beide Stoßdämpfer bei der Reparatur Ihres Volvo XC90 I aus.

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Entfernen Sie die Vorderräder.

Wie Sie die vordere Aufhängung der Stoßdämpfer am Volvo XC90 I ersetzen

6

Schrauben Sie die obere Befestigung der Koppelstange los.

7.1

Untere Befestigung der Stoßdämpferfedern abschrauben.

7.2

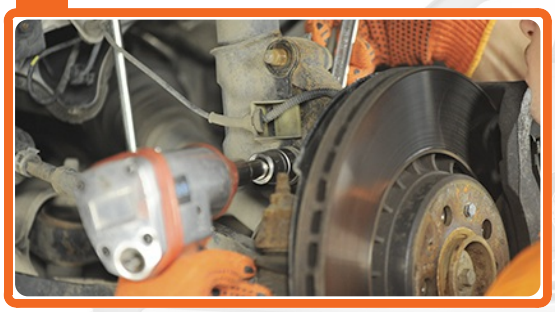

8

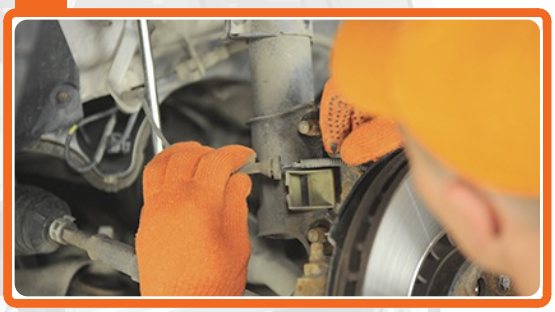

Trennen Sie die ABS Sensorverdrahtung

9

Öffnen Sie die Haube

10.1

Schrauben Sie die untere Befestigung der Stoßdämpferstrebe ab.

10.2

10.3

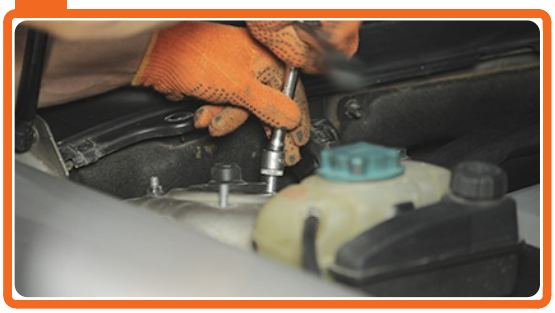

11

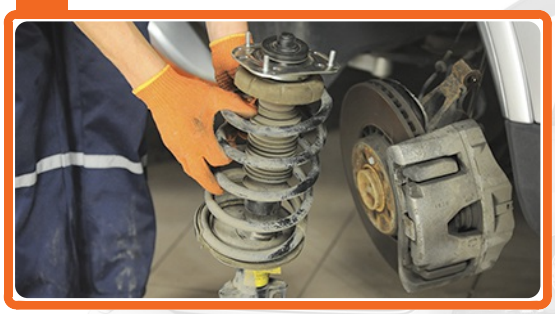

Entfernen Sie das Federbein.

12

Stellen Sie das Dämpferbein auf das Federspannwerkzeug.

13

Komprimieren Sie die Federn.

AutoDoc empfiehlt:

Beachten Sie bei der Verwendung eines Federspanners, das dieser einen sicheren Halt hat und die Federwindungen gegriffen werden, die auf den gegenüberliegenden Seiten der Feder zusammengedrückt werden.

Stellen Sie sicher, das die Feder in der richtigen Position in Ihrer Halterung ist.

Stellen Sie sicher, dass die Federwindungen die Verriegelungsgriffe halten.

14.1

Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung.

14.2

15

Entfernen Sie das obere Federbein.

16

Entfernen Sie die Feder.

17

Die Staubkappe des Stoßdämpfers und den Anschlagpuffer entfernen.

AutoDoc empfiehlt:

Untersuchen Sie genau die Stoßdämpferhalterung, den Staubmantel und den Anschlagpuffer. Ersetzen Sie sie, wenn nötig.

Wie Sie die vordere Aufhängung der Stoßdämpfer am Volvo XC90 I ersetzen

18.1

Das ABS-Sensor-Kabel und die Bremsschlauch-Befestigungen von der alten Stoßdämpferstrebe entfernen und auf eine neue montieren.

18.2

19

Bevor Sie einen neuen Stoßdämpfer anbringen, solltenn Sie ihn 3 - 5 mal manuell pumpen.

20

Installieren Sie einen neuen Stoßdämpfer auf einer speziellen Halterung für die weitere Montage der Feder

21

Installieren Sie die Feder am Stoßdämpfer

22

Installieren Sie die Staubschutzmanschette und den Anschlagpuffer auf dem neuen Stoßdämpfer.

Wie Sie die vordere Aufhängung der Stoßdämpfer am Volvo XC90 I ersetzen

23

Komprimieren Sie die Federn.

24

Installieren Sie die obere Halterung, das Federbeinlager und den oberen Federteller.

25

Schrauben Sie die obere Befestigung des Federbeinbefestigung an

26

Platzieren Sie den Stoßdämpfer im Radkasten und befestigen Sie ihn.

27.1

Ziehen Sie die obere Stoßdämpferbefestigung an.

27.2

27.3

28

Schließen Sie die Haube

29.1

Ziehen Sie die untere Befestigung des Stoßdämpfers an.

29.2

30

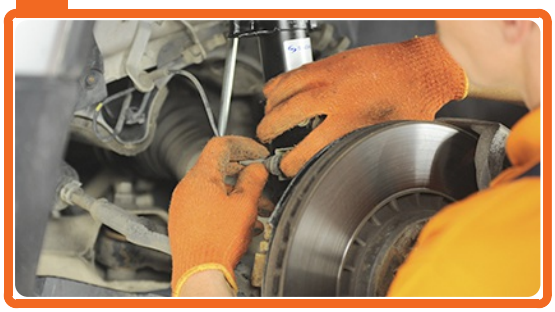

Verbinden Sie das ABS mit der Sensorverdrahtung

31

Ziehen Sie die unter Befestigung der Koppelstange an.

32

Bringen Sie das Rad an

33

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Volvo XC90 I auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für stoßdämpfer für Ihren Volvo XC90 I sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

VOLVO

STOSSDÄMPFER

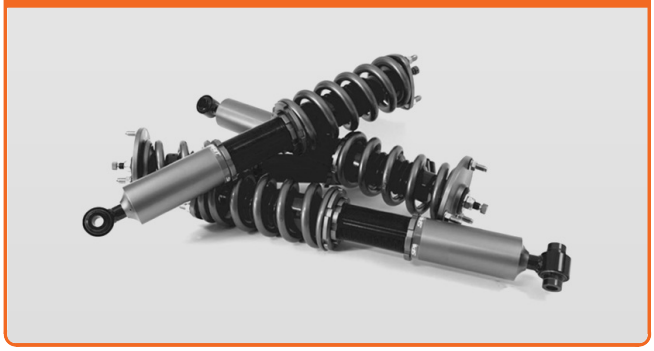

VOLVO XC90 I

STOSSDÄMPFER FÜR VOLVO

STOSSDÄMPFER FÜR VOLVO XC90 I

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: