



Wie **Ford Transit Mk7**
Kasten Elektrischen
Fensterheberschalter
vorne wechseln -
Anleitung

VIDEO-TUTORIAL



ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: ELEKTRISCHEN FENSTERHEBERSCHALTER – FORD TRANSIT MK7 KASTEN. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Elektronikspray
- Abdeckband
- Drehmomentschlüssel
- Stecknuss, 8 mm
- Stecknuss, 10 mm
- Ratschenschlüssel
- Bohrmaschine
- Bohrerset
- Blindnietzange
- Nieten
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Spitzzange
- Zierleistenkeil

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Elektrischen Fensterheberschalter – Ford Transit Mk7 Kasten.
AUTODOC-Experten empfehlen:

- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: ELEKTRISCHEN FENSTERHEBERSCHALTER – FORD TRANSIT MK7 KASTEN. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:


1

Öffnen Sie die Autotür.



2

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Türverkleidung ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

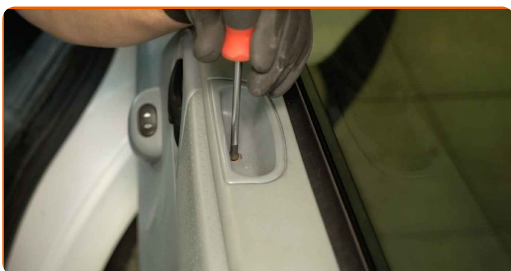

3

Entfernen Sie die Abdeckung der Türgriffverkleidung.



4

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.



5

Entfernen Sie die Türverkleidung. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.




Austausch: Elektrischen Fensterheberschalter – Ford Transit Mk7 Kasten.
AUTODOC empfiehlt:


- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an. Andernfalls könnten Sie es beschädigen.

6

Trennen Sie den Stecker vom Schalter des elektrischen Fensterhebers.

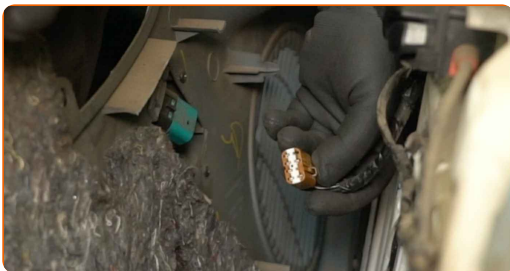

- 7 Reinigen Sie den Stecker des Schalters des elektrischen Fensterhebers. Verwenden Sie ein Elektronikspray.

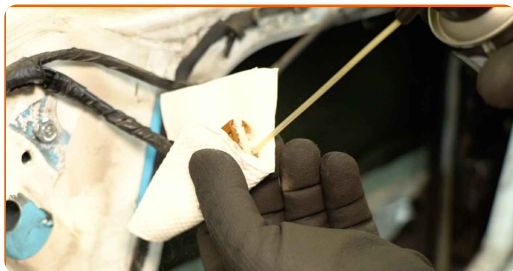

- 8 Entfernen Sie den alten Schalter des elektrischen Fensterhebers von der Türverkleidung. Verwenden Sie eine Spitzzange.




- 9 Bringen Sie den neuen Schalter des elektrischen Fensterhebers an der Türverkleidung an.



- 10 Verbinden Sie den Stecker mit dem Schalter des elektrischen Fensterhebers.



- 11 Bringen Sie die Türverkleidung wieder an.

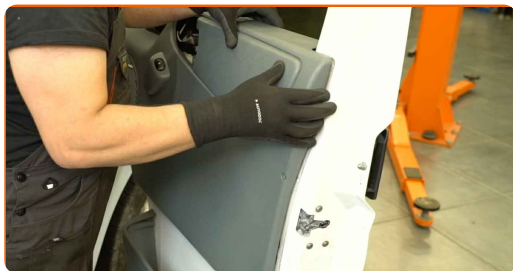

- 12** Bringen Sie die Abdeckung der Türgriffverkleidung an.



- 13** Bringen Sie die Befestigungsschrauben an.



- 14** Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Türverkleidung fest. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



- 15** Überprüfen Sie, ob die neue Komponente funktioniert.



16

Schließen Sie die Autotür.




GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

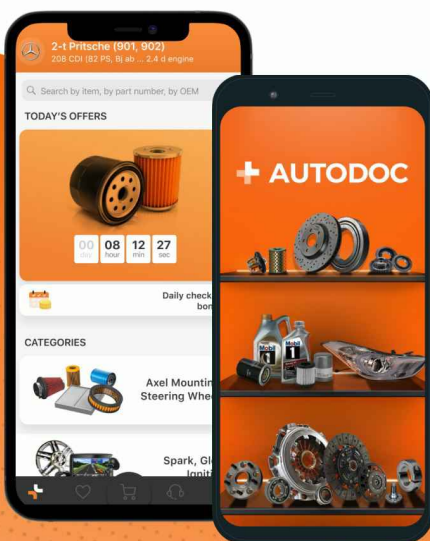

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD-AUTOS

**ELEKTRISCHEN FENSTERHEBERSCHALTER: EINE GROSSE
AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD TRANSIT MK7
KASTEN-AUTOS**

**ELEKTRISCHEN FENSTERHEBERSCHALTER FÜR FORD-
AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**FENSTERHEBERSCHALTER FÜR FORD TRANSIT MK7
KASTEN-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN**

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2024 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.