




Wie **VAUXHALL Vivaro Bus (J7)** ABS Sensor
vorne wechseln -
Anleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

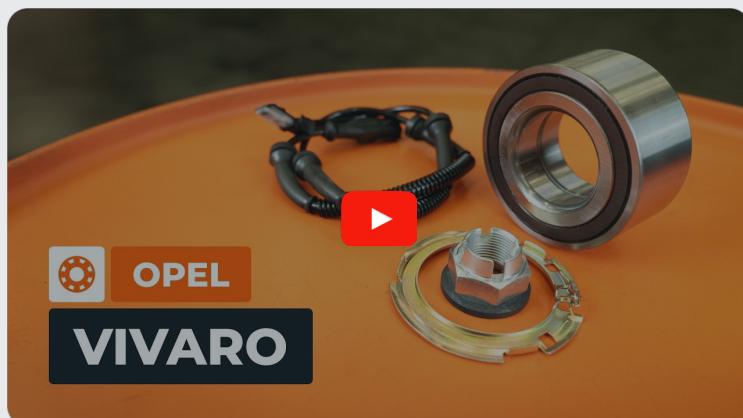

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

AUSTAUSCH: ABS SENSOR – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELLE BENÖTIGEN:



- Drahtbürste
- WD-40-Spray
- Allzweck-Reinigungsspray
- Elektronikspray
- Keramikfett
- Drehmomentschlüssel
- Ringmaulschlüssel, 18 mm
- Ringmaulschlüssel, 21 mm
- Stecknuss, 16 mm
- Stecknuss, 18 mm
- Stecknuss, 19 mm
- Stecknuss, 21 mm
- Stecknuss, 32 mm
- T40-Torx-Bit
- Schlagnuss für Felgen, 19 mm
- Ratschenschlüssel oder Elektrowerkzeug zum Lösen/Festziehen von Schraubbefestigungen
- Drehstift
- Hydraulische Presse
- Druckstücksatz, Ein-/Auspresswerkzeug
- Lagertrenner
- Kugelgelenkabzieher
- Getriebeheber oder ein zweiter Wagenheber
- Schlitzschraubendreher
- Splinttreiber
- Hammer
- Hebebühne oder Wagenheber mit Unterstellböcken und Unterlegkeilen

[Werkzeuge kaufen](#)

Austausch: ABS Sensor – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). AUTODOC empfiehlt:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: ABS SENSOR – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1 Sichern Sie die Räder mit Unterlegkeilen.

2 Lösen Sie die Radbefestigungen. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen mit einem Durchmesser von 19 mm.
Verwenden Sie einen Drehstift.



3 Heben Sie das Fahrzeug an.

Achtung!

- Wenn Sie einen Wagenheber verwenden, achten Sie darauf, dass das Auto auf einer festen, ebenen Fläche steht.
- Sichern Sie das Fahrzeug zusätzlich mit Unterstellböcken ab.

4

Schrauben Sie die Radschrauben ab.



Austausch: ABS Sensor – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). Fachleute empfehlen:

- Halten Sie das Rad beim Abschrauben der Radschrauben fest, um Verletzungen zu vermeiden.

5

Nehmen Sie das Rad ab.

**6**

Entfernen Sie den ABS-Sensor.

**7**

Lösen Sie die Verkabelung des ABS-Sensors.




8

Trennen Sie den Fahrzeugstecker vom Stecker des ABS-Sensors.

**9**

Entfernen Sie den Stecker des ABS-Sensors aus seinem Montagesitz am Fahrzeug. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher.

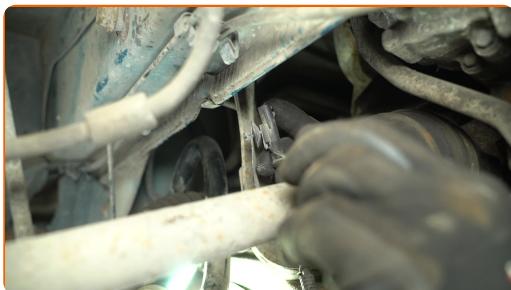**10**

Behandeln Sie den Fahrzeugstecker des ABS-Sensors. Verwenden Sie ein Elektronikspray.

**11**

Befestigen Sie den Stecker des ABS-Sensors an seinem Montagesitz am Fahrzeug.

**12**

Verbinden Sie den Fahrzeugstecker mit dem Stecker des ABS-Sensors.




13

Befestigen Sie die Verkabelung des ABS-Sensors.

**14**

Bauen Sie den ABS-Sensor ein.

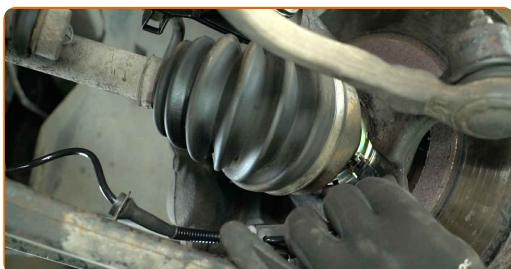**15**

Reinigen Sie die Kontaktfläche der Radfelge. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie ein Allzweck-Reinigungsspray.

**16**

Behandeln Sie die Anlagefläche der Bremsscheibe, die mit der Felge in Kontakt kommt. Verwenden Sie Keramikfett.

**17**

Bringen Sie das Rad an.



Austausch: ABS Sensor – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). Tipp von AUTODOC:

- Halten Sie das Rad beim Einschrauben der Radschrauben fest, um Verletzungen zu vermeiden.

18

Schrauben Sie die Radschrauben ein. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen mit einem Durchmesser von 19 mm. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



19

Senken Sie das Fahrzeug ab und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen mit einem Durchmesser von 19 mm. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Anzugsdrehmoment: 142 N·m.



20

Entfernen Sie den Wagenheber, die Unterstellböcke und die Unterlegkeile.




GUT GEMACHT! 

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN

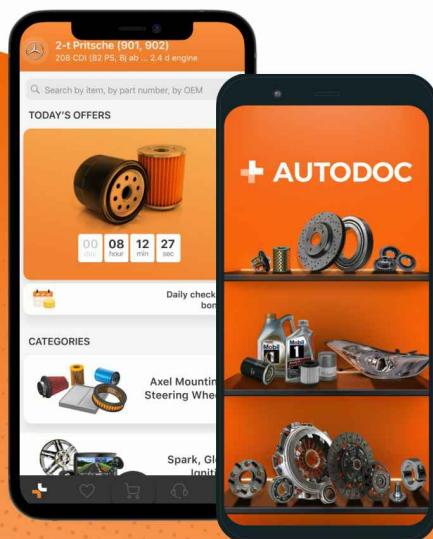

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

ABS SENSOR: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.